


Installers Guide

Guide d'installation



Underwriters Laboratories Listed Homologuée Underwriters Laboratories

Model/Modèles: Vienna I and II

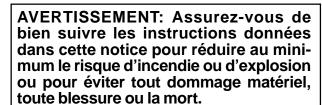

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.
- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ
 - Ne tentez pas d'allumer d'appareil.
 - Ne touchez à aucun interrupteur. Ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment où vous vous trouvez.
 - Évacuez la pièce, le bâtiment ou la
 - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
 - Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.
- L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifié ou par le fournisseur de gaz.

- WARNING: If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:
 - · Do not try to light any appliance.
 - Do not touch any electrical switch.
 - Do not use any phone in your building.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.
- This appliance may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured (mobile) home, where not prohibited by local codes.
- 2. This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate. This appliance is not convertible for use with other gases, unless a certified kit is used.
- 1. Cet appareil peut être utilisé dans un mobile home, installé à demeure si les règlements locaux le permettent.
- Cet appareil ne peut être utilisé qu'avec le type de gaz spécifié sur la plaque de caractéristiques. Il n'est pas convertible et ne peut pas fonctionner avec d'autres gaz que celui indiqué, à moins qu'un ensemble homologué ne soit utilisé.



WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to this manual.

For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency or the gas supplier.

Read this manual before installing or operating this appliance. This *Installers* Guide must be left with appliance for future reference.



SAFETY AND WARNING INFORMATION

READ and **UNDERSTAND** all instructions carefully before starting the installation. FAILURE **TO FOLLOW** these installation instructions may result in a possible fire hazard and will void the warrantv.



Prior to the first firing of the fireplace, **READ** the Using Your Fireplace section of the Owners Guide.



DO NOT USE this appliance if any part has been under water. Immediately CALL a qualified service technician to inspect the unit and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.



THIS UNIT IS NOT FOR USE WITH SOLID FUEL.



Installation and repair should be **PERFORMED** by a qualified service person. The appliance and venting system should be INSPECTED before initial use and at least annually by a professional service person. More frequent cleaning may be required due to excessive lint from carpeting, bedding material, etc. It is IMPERATIVE that the unit's control compartment, burners, and circulating air passageways BE KEPT CLEAN to provide for adequate combustion and ventilation air.



Always **KEEP** the appliance clear and free from combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.

AVERTISSEMENT: Une installation, un réglage, une modification, un entretien ou une maintenance incorrects peuvent entraîner des blessures ou dommages matériels. Consulter le manuel.

Pour toute assistance ou pour obtenir de plus amples informations, consulter un installateur qualifié, un service aprèsvente ou le fournisseur de gaz.

Lire ce manuel avant d'installer ou de fairé fonctionner cet appareil. Ranger ce Guide D'installation à proximité de l'appareil pour pouvoir le consulter en cas de besoin.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ATTENTIVEMENT et bien COMPRENDRE toutes les instructions avant d'entreprendre l'installation. LE NON-RESPECT DE CES instructions d'installation peut provoquer un incendie et annule la garantie.



Avant le premier allumage de la cheminée, LIRE LA SECTION Fonctionnement de la cheminée dans le manuel de l'utilisateur.



NE PAS SE SERVIR de cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, complètement ou en partie. APPELER un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de contrôle et toute commande qui ont été plongées dans l'eau.



↑ CET APPAREIL NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ AVEC DU COMBUSTIBLE SOLIDE.



FAIRE EFFECTUER l'installation et la réparation de l'appareil par un technicien après-vente qualifié. Faire **INSPECTER** l'appareil et la ventilation avant la première utilisation, et les faire nettoyer ensuite au moins une fois par an par une personne qualifiée. Effectuer le nettoyage plus fréquemment si des tapis, de la literie, etc..., produisent des peluches en quantité excessive. Il est *IMPÉRATIF* que le compartiment des réglages de l'appareil, les brûleurs et le système de ventilation SOIENT TOUJOURS PROPRES pour assurer un volume suffisant d'air de combustion et de ventilation.



Veiller à **NE JAMAIS** laisser de matériaux inflammables à proximité de l'appareil.



NEVER OBSTRUCT the flow of combustion and ventilation air. Keep the front of the appliance CLEAR of all obstacles and materials for servicing and proper operations.



Due to the high temperature, the appliance should be LOCATED out of traffic areas and away from furniture and draperies. Clothing or flammable material SHOULD NOT BE PLACED on or near the appliance.



Children and adults should be ALERTED to the hazards of high surface temperature and should STAY AWAY to avoid burns or clothing ignition. Young children should be CAREFULLY SUPERVISED when they are in the same room as the appliance.



These units MUST use one of the vent systems described in the Installing the Fireplace section of the Installers Guide. NO OTHER vent systems or components MAY BE USED.



This gas fireplace and vent assembly **MUST** be vented directly to the outside and MUST NEVER be attached to a chimney serving a separate solid fuel burning appliance. Each gas appliance MUST USE a separate vent system. Common vent systems are **PROHIBITED**.



INSPECT the external vent cap on a regular basis to make sure that no debris is interfering with the air flow.



The glass door assembly MUST be in place and sealed, and the trim door assembly MUST be in place on the fireplace before the unit can be placed into safe operation.



DO NOT OPERATE this appliance with the glass door removed, cracked, or broken. Replacement of the glass door should be performed by a licensed or qualified service person. DO NOT strike or slam the glass door.



The glass door assembly SHALL ONLY be replaced as a complete unit, as supplied by the gas fireplace manufacturer. NO SUBSTITUTE material may be used.



DO NOT USE abrasive cleaners on the glass door assembly. DO NOT ATTEMPT to clean the glass door when it is hot.



Turn off the gas before servicing this appliance. It is recommended that a qualified service technician perform an appliance check-up at the beginning of each heating season.



Any safety screen or guard removed for servicing must be replaced before operating this appliance.



DO NOT place furniture or any other combustible household objects within 36 inches of the fireplace front.



NE PAS OBSTRUER le débit de l'air de combustion ou d'échappement. Veiller à ce que le devant de l'appareil soit toujours **DÉGAGÉ** de tout obstacle pour permettre l'entretien et assurer un fonctionnement correct.



Etant donné sa température élevée, installer l'appareil À L'ÉCART des zones de passage, des meubles et des rideaux. Ne laisser en aucun cas des vêtements ou des matériaux inflammables SUR OU À PROXIMITÉ de l'appareil.



INSISTER auprès des enfants et des adultes sur les 1 dangers que présentent des surfaces portées à haute température et les inciter à RESTER À L'ÉCART pour éviter tout risque de brûlure ou de voir des vêtements prendre feu. Les enfants en bas âge doivent être **SURVEILLÉS ATTENTIVEMENT** quand ils se trouvent dans la pièce où l'appareil est installé.



L'appareil DOIT être pourvu d'un des systèmes de ventilation décrits dans la section «Installation de la cheminée» de ce Manuel d'installation. N'UTILISER AUCUN AUTRE système de ventilation ou composant.



Cette cheminée au gaz et son système de ventilation **DOIVENT** communiquer directement avec l'air extérieur et ils NE DOIVENT JAMAIS être raccordés à une cheminée desservant un appareil séparé brûlant des combustibles solides. Chaque appareil fonctionnant au gaz DOIT DISPOSER d'un système de ventilation séparé. Les systèmes de ventilation communs à plusieurs appareils sont INTERDITS.



INSPECTER régulièrement la mitre du système de 🗥 ventilation et s'assurer qu'elle ne contient pas d'obstacles à la circulation de l'air.



La porte en verre **DOIT** être en place, ainsi que son encadrement, pour que la cheminée puisse fonctionner en toute sécurité.



NE PAS FAIRE FONCTIONNER cet appareil si la porte Faire effectuer le remplacement de la porte en verre par un technicien après-vente qualifié. NE PAS cogner ou fermer violemment la porte en verre.



Ne remplacer la porte en verre que comme un tout, 🔼 dans l'état où elle est livrée par le fabricant. Ne pas utiliser de SUBSTITUT.



NE PAS EMPLOYER de produits d'entretien abrasifs sur la porte en verre. NE PAS ESSAYER de nettoyer la porte en verre quand elle est chaude.



Couper l'alimentation en gaz avant toute opération d'entretien sur cet appareil. Nous recommandons un examen de l'appareil par un technicien après-vente qualifié au début de chaque saison de chauffage.



Tout dispositif de sécurité ou garant déposé pour l'entretien doit être reposé avant l'utilisation de l'appareil.



NE placez NI meubles, NI autres objets ménagers combustibles à moins de 91,44 cm (36 pouces) de la façade du foyer.

Table of Contents

•	Safety	and Warning Information	2
•	Servic	e Parts List	5
		n 1: Approvals and Codes	
	Approv	al Listing and Codes	9
	Applian	ce Certification	9
	Installa	tion Codes	9
	High Al	titude Installations 10	С
	Section	n 2: Getting Started1	1
	Introdu	cing the Heat-N-Glo Direct Vent Gas Stoves 1	1
	Pre-ins	tallation Preparation1	1
	Section	n 3: Installing the Stove1	4
♦	Step 1	Locating the Stove14	4
	Step 2	Installing the Vent System 16	3
	•	A. Vent System Approvals 16	3
	•	B. Installing Vent Components24	4
	•	C. Vent Termination29	9
	Step 3	The Gas Control System 33	3
♦	Step 4	The Gas Supply Line34	4
	Step 5	Gas Pressure Requirements35	5
	Step 6	Wiring the Stove	ô
	Step 7	Finishing39	9
	Step 8	Installing Logs and Ember Material 40	O
		Positioning the Logs40	O
		Placing the Ember Material40	O
♦	Step 9	Before Lighting the Stove4	1
	Step 10	Lighting the Stove4	1
		After the Installation4	1
*	Section	n 4: Maintaining and Servicing	
		Your Stove 42	2

Table des matières


	Section 1: Homologations et codes d'installation.	9
	Homologation et codes	
	Certifications	
	Codes d'installation	9
	Installations à haute altitude	. 10
	Section 2: Mise en marche	. 11
	Présentation des appareils de chauffage	
	Heat-N-Glo à ventilation directe	
	Avant l'installation	. 11
	Section 3: Installation	. 14
♦	Étape 1 Emplacement	. 14
	Étape 2 Installation du système de ventilation	. 16
	◆ A. Homologations du système de ventilation	. 16
	♦ B. Pose des éléments de ventilation	. 24
	◆ C. Mitres	. 29
	Étape 3 Commandes d'alimentation en gaz	. 33
♦	Étape 4 Raccordement au gaz	. 34
	Étape 5 Spécifications relatives à la pression du gaz	. 35
	Étape 6 Câblage	. 36
	Étape 7 Finitions	. 39
	Étape 8 Pose des bûches et des braises	. 40
	Positionnement des bûches	. 40
	Pose des braises	. 40
•	Étape 9 Avant l'allumage	. 41
	Étape 10 Allumage	

◆ = Contains updated information.

♦ = Contient des informations mises à jour.



VIENNA I (NG, LP) Exploded Parts Diagram / VIENNA I (GN, PL) Vue éclatée des pièces

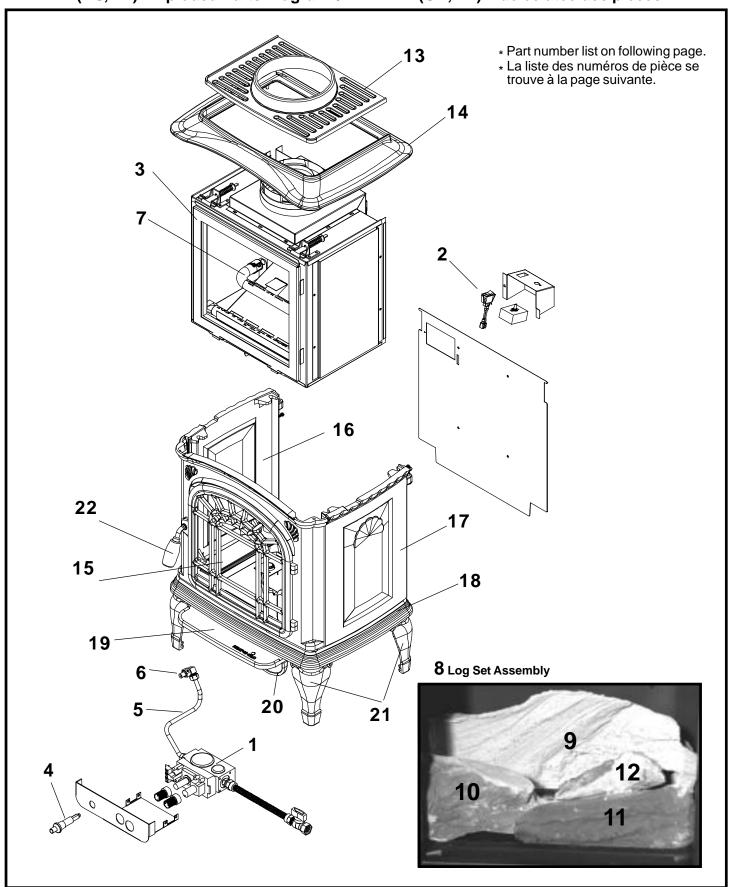


VIENNA I (NG, LP) Service Parts List / VIENNA I (GN, PL) Liste des pièces de rechange

IMPORTANT: THIS IS DATED INFORMATION. The most current information is located on your dealers VIP site. When ordering, supply serial and model numbers to ensure correct service parts. / **IMPORTANT:** L'information fournie dans cette brochure n'est valide que pendant une courte période. Les sites VIP des distributeurs disposent des renseignements les plus récents. Lors d'une commande, veuillez fournir les numéros de série et de modèles pour un remplacement adéquat des pièces.

ITEM / PIÈCE	STANDING PILOT IGNITION / D'ALLUMAGE PAR VEILLEUSE	SERIAL # / N° DE SÉRIE	
	Sit Valve / Sit Vanne		
1	Valve NG / Valve GN		571-500
1	Valve LP / Valve PL		571-501
	Pilot Assembly NG / Module de veilleuse GN		571-510A
	Pilot Assembly LP / Module de veilleuse PL		571-511A
	Pilot Orifice NG / Orifice de veilleuse GN		571-516
	Pilot Orifice LP / Orifice de veilleuse PL		571-517
	Thermocouple / Thermocouple		571-511
	Thermopile / Thermopile		060-512
2	ON/OFF Rocker Switch / Interrupteur à bascule marche/arrêt		060-525A
3	Glass Door Assembly / Module de Porte en verre		GLA-V2
	Bolt Bag		SRV585-800
4	Piezo Ignitor / Allumage Piézo		418-513
	Junction Box / Boîtier de raccordement		040-250A
5	Burner Tube / Tube de brûleur		477-301A
6	Burner Orifice NG (#38A) / Orifice de brûleur GN (#38A)		057-800
6	Burner Orifice LP (#53A) / Orifice de brûleur PL (#53A)		060-801
7	Burner NG, LP / Brûleur GN, PL		SRV585-325A
8	Log Set Assembly / Jeu de Bûches		LOGS-TOWN1
9	Log 1 / Bûche 1		SRV419-705
10	Log 2 / Bûche 2		SRV446-703
11	Log 3 / Bûche 3		SRV446-714
12	Log 4 / Bûche 4		SRV446-715
	CAST STOVE PARTS		
13	Top Grill Plate - Black		SRV585-331BK
14	Top Plate		SRV585-332*
15	Front Plate		SRV585-336*
16	Left Side Plate		SRV585-337*
17	Right Side Plate		SRV585-338*
18	Base Plate		SRV585-339*
19	Ashlip Plate		SRV585-340*
20	Skirt Plate		SRV585-341*
21	Legs		SRV585-342*
22	Vienna Handle		585-Handle



VIENNA II (NG, LP) Exploded Parts Diagram / VIENNA II (GN, PL) Vue éclatée des pièces

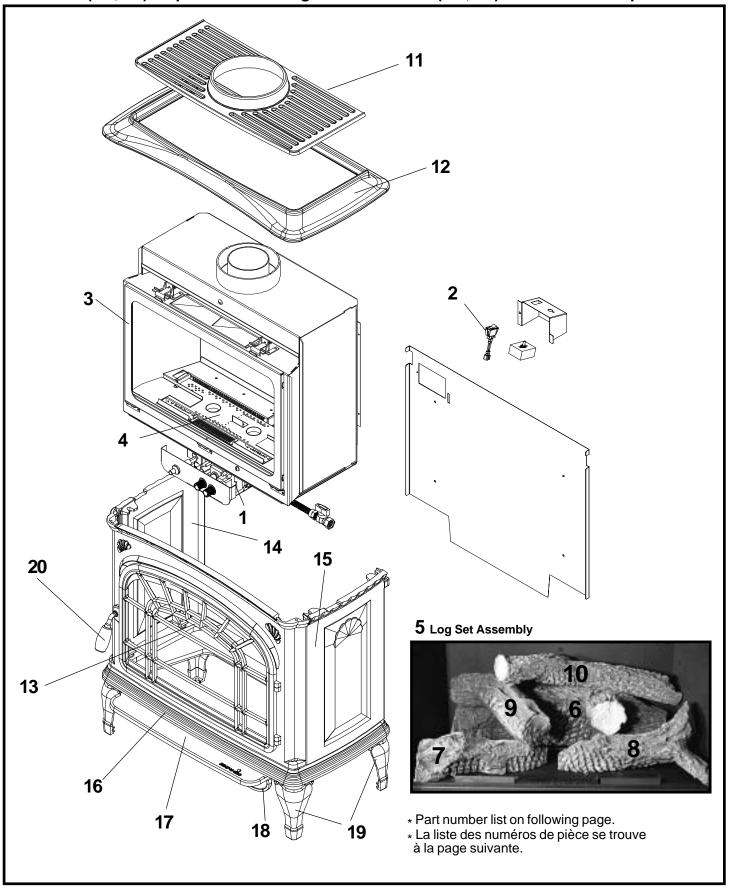

VIENNA II (NG, LP) Service Parts List / VIENNA II (GN, PL) Liste des pièces de rechange

IMPORTANT: THIS IS DATED INFORMATION. The most current information is located on your dealers VIP site. When ordering, supply serial and model numbers to ensure correct service parts. / **IMPORTANT:** L'information fournie dans cette brochure n'est valide que pendant une courte période. Les sites VIP des distributeurs disposent des renseignements les plus récents. Lors d'une commande, veuillez fournir les numéros de série et de modèles pour un remplacement adéquat des pièces.

ITEM / PIÈCE	STANDING PILOT IGNITION / D'ALLUMAGE PAR VEILLEUSE	SERIAL # / N° DE SÉRIE	PART NUMBER / N° DE PIÈCE				
Sit Valve / Sit Vanne							
1	Valve NG / Valve GN		571-500				
1	Valve LP / Valve PL		571-501				
	Pilot Assembly NG / Module de veilleuse GN		571-510A				
	Pilot Assembly LP / Module de veilleuse PL		571-511A				
	Pilot Orifice NG / Orifice de veilleuse GN		571-516				
	Pilot Orifice LP / Orifice de veilleuse PL		571-517				
	Thermocouple / Thermocouple		571-511				
	Thermopile / Thermopile		060-512				
2	ON/OFF Rocker Switch / Interrupteur à bascule marche/arrêt		060-525A				
3	Glass Door Assembly / Module de Porte en verre		GLA-V2				
	Bolt Bag		SRV585-800				
	Piezo Ignitor / Allumage Piézo		418-513				
	Junction Box / Boîtier de raccordement		040-250A				
	Burner Tube / Tube de brûleur		567-301A				
	Burner Orifice NG (.125A) / Orifice de brûleur GN (.125A)		586-800				
	Burner Orifice LP (#49A) / Orifice de brûleur PL (#49A)		065-801				
4	Burner NG, LP / Brûleur GN, PL		SRV586-174A				
5	Log Set Assembly / Jeu de Bûches		LOGS-V2				
6	Log 1 / Bûche 1		SRV586-701				
7	Log 2 / Bûche 2		SRV586-703				
8	Log 3 / Bûche 3		SRV586-702				
9	Log 4 / Bûche 4		SRV586-704				
10	Log 5 / Bûche 5		SRV586-705				
	CAST STOVE PARTS						
11	Top Grill Plate - Black		SRV586-331BK				
12	Top Plate		SRV586-332*				
13	Front Plate		SRV586-336*				
14	Left Side Plate		SRV586-337*				
15	Right Side Plate		SRV586-338*				
16	Base Plate		SRV586-339*				
17	Ashlip Plate		SRV586-340*				
18	Skirt Plate		SRV586-341*				
19	Legs		SRV585-342*				
20	Vienna Handle		585-Handle				

1

Approvals and Codes

Homologations et codes d'installation

Approvals Listing and Codes

Appliance Certification

The Heat-N-Glo gas stove models discussed in this *Installers Guide* have been tested to certification standards and listed by the applicable laboratories.

CERTIFICATION STANDARD

MODEL Vienna I and II

LABORATORY Underwriters Laboratories

TYPE Direct Vent Gas Fireplace Heater STANDARD ANSIZ21.88•CSA2.33•UL307B

Installation Codes

Installation must conform to local codes. In the absence of local codes installation must conform to the National Fuel Gas Code ANSI Z223.1 (in the United States) or with the current installation code CAN/CGA-B149 (in Canada).

The appliance must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes with the National Electric Code ANSI/NFPA No. 70 (in the United States), or with the current CSA C22.1 Canadian Electric Code (in Canada).

Homologations et codes

Certifications

Les modèles d'appareils de chauffage Heat-N-Glo présentés dans ce *Guide d'installation* ont été soumis à des tests d'homologation standard et ont été approuvés par les laboratoires concernés.

CERTIFICATION STANDARD

MODÈLE Vienna I et II

LABORATOIRE Underwriters Laboratories
TYPE Cassette de cheminée à gaz à

système d'évacuation directe

STANDARD ANSIZ21.88•CSA2.33•UL307B

Codes d'installation

L'installation doit être conforme aux codes locaux. En l'absence de codes locaux, se conformer au National Fuel Gas Code ANSI Z223.1 (aux États-Unis) ou aux code courant d'installation CAN/CGA - B149 (au Canada).

L'appareil doit être mis à la masse conformément aux codes locaux ou, en l'absence de ces derniers, conformément au National Electric Code ANSI/NFPA No. 70 (aux États-Unis) ou au Code Électrique Canadien CSA C22.1 (au Canada).

Homologations et codes (suite)

High Altitude Installations

These units are tested and approved for elevations from 0 to 2,000 feet (in the United States) and from 0 to 4,500 feet (in Canada).

When installing this unit at an elevation above 2,000 feet (in the United States), it may be necessary to decrease the input rating by changing the existing burner orifice to a smaller size. Input should be reduced four percent (4%) for each 1,000 feet above sea level. Check with your local gas company for help in determining the proper orifice size.

When installing this unit at an elevation above 4,500 feet (in Canada), check with local authorities.

Consult your local gas utility for assistance in determining the proper orifice for your location.

Installations à haute altitude

Ces modèles ont été testés et approuvés pour des altitudes comprises entre 0 et 600 m (0 et 2000 ft) (aux États-Unis) et 0 et 1 350 m (0 et 4500 ft) (au Canada).

Pour installer cet appareil à une altitude supérieure à 600 m (2000 ft) (aux États-Unis), il peut s'avérer nécessaire de réduire l'admission en réduisant l'ouverture du diaphragme du brûleur. Réduire l'admission de 4% tous les 300 m (1000 ft) supplémentaires au-dessus du niveau de la mer. Pour déterminer l'ouverture correcte du diaphragme, consulter le fournisseur de gaz local.

Pour installer cet appareil au-dessus de 1 350 m (4500 ft) (au Canada), consulter les autorités locales.

Consulter le fournisseur de gaz local pour déterminer l'ouverture correcte du diaphragme pour la région.

2

Getting Started

Introducing the Heat-N-Glo Direct Vent Gas Stoves

Heat-N-Glo direct vent gas stoves are designed to operate with all combustion air siphoned from outside of the building and all exhaust gases expelled to the outside. The information contained in this *Installers Guide*, unless noted otherwise, applies to all models and gas control systems. Gas stove diagrams, including the dimensions, are shown in this section.

Pre-installation Preparation

This gas stove and its components are tested and safe when installed in accordance with this *Installers Guide*. Report to your dealer any parts damaged in shipment, particularly the condition of the glass. Do not install any unit with damaged, incomplete, or substitute parts.

The vent system components and trim doors are shipped in separate packages. The gas logs are packaged separately and must be field installed. Read all of the instructions before starting the installation. Follow these instructions carefully during the installation to ensure maximum safety and benefit. Failure to follow these instructions will void the owner's warranty and may present a fire hazard.

The Heat-N-Glo Warranty will be voided by, and Heat-N-Glo disclaims any responsibility for, the following actions:

- Installation of any damaged stove or vent system component.
- Modification of the stove or vent system.
- Installation other than as instructed by Heat-N-Glo.
- Improper positioning of the gas logs or the glass door.
- Installation and/or use of any component part not manufactured and approved by Heat-N-Glo, not withstanding any independent testing laboratory or other party approval of such component part or accessory.

ANY SUCH ACTION MAY POSSIBLY CAUSE A FIRE HAZARD.

Mise en marche

Présentation des appareils de chauffage Heat-N-Glo à ventilation directe

Les appareils de chauffage Heat-N-Glo à ventilation directe sont prévus pour aspirer l'air de l'extérieur et refouler les gaz d'échappement à l'extérieur.

Sauf avis contraire, les informations figurant dans ce *Guide d'installation* s'appliquent à tous les modèles et à tous les systèmes de commande.

Les schémas d'installation, y compris les dimensions, figurent dans cette section.

Avant l'installation

L'appareil à gaz et ses éléments ont été testés et présentent toutes les garanties de sécurité si l'installation est effectuée conformément aux instructions de ce *Guide d'installation*. Signaler au concessionnaire les pièces endommagées pendant le transport et en particulier la vitre. Ne pas installer l'appareil de chauffage avec des pièces endommagées, incomplètes ou avec des pièces de substitution.

Les éléments du système de ventilation et les encadrements de porte sont livrés dans des emballages séparés. Les bûches au gaz sont emballées séparément et doivent être installées sur place. Lire toutes les instructions avant d'entreprendre l'installation. Suivre soigneusement ces instructions tout au long de l'installation pour assurer le maximum de sécurité et le meilleur rendement. Le non-respect de ces instructions annule la garantie et crée un risque d'incendie.

La garantie de Heat-N-Glo est annulée, et Heat-N-Glo se dégage de toute responsabilité dans les cas suivants:

- Installation d'un appareil de chauffage ou d'un système de ventilation endommagé.
- Modification de l'appareil de chauffage ou du système de ventilation.
- Installation différente de celle recommandée par Heat-N-Glo.
- Positionnement incorrect des bûches ou de la porte en verre.
- Montage et/ou utilisation de pièces non fabriquées et par Heat-N-Glo même si elles ont été homologuées par un laboratoire indépendant ou une autre agence compétente.

CES SITUATIONS PEUVENT CRÉER DES RISQUES D'INCENDIE.

When planning a stove installation, it's necessary to determine:

- Where the unit is to be installed.
- The vent system configuration to be used.
- Gas supply piping.
- · Electrical wiring.
- Framing and finishing details.
- Whether optional accessories—devices such as a fan, wall switch, or remote control—are desired.

If the stove is to be installed on carpeting or tile, or on any combustible material other than wood flooring, the stove should be installed on a metal or wood panel that extends the full width and depth of the stove.

Figure 1. Diagram of the Vienna-I

Avant d'entreprendre l'installation d'un appareil de chauffage, déterminer:

- L'emplacement de l'appareil.
- La configuration du système de ventilation.
- La tuyauterie pour l'alimentation en gaz.
- Le câblage électrique.
- · L'encadrement et les finitions.
- L'utilisation ou non d'accessoires (en option) tels que ventilateur, interrupteur mural ou commande à distance.

En cas d'installation sur de la moquette, du linoléum ou sur tout revêtement combustible autre que du parquet de bois, poser l'appareil sur une plaque métallique ou un panneau de bois aux dimensions de l'appareil.

Figure 1. Schéma du modèle Vienna-I


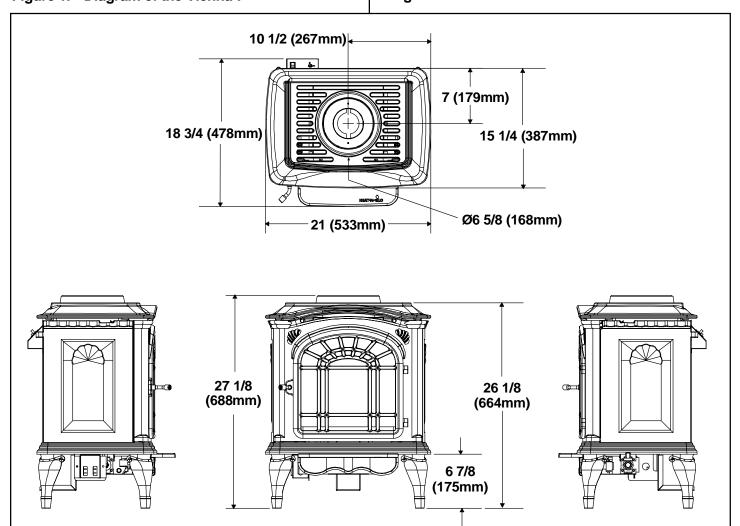


Figure 2. Diagram of the Vienna-II

Figure 2. Schéma du modèle Vienna-II



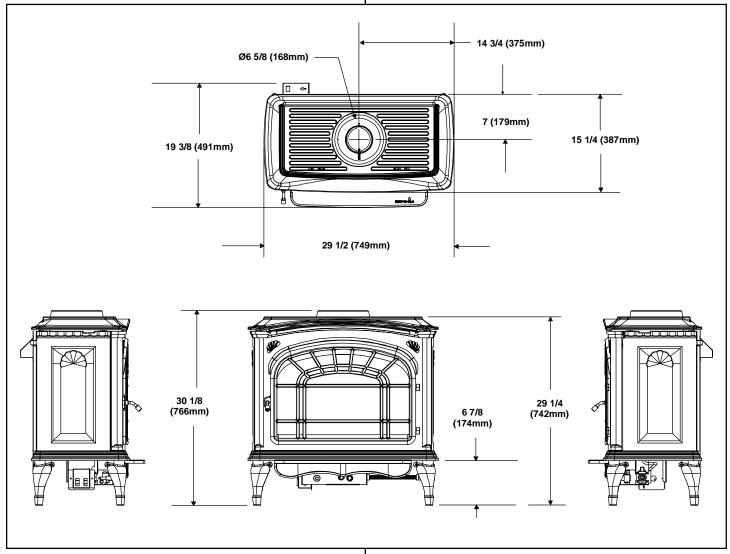

Installing the Stove

Installation

Step 1 Locating the Stove

The diagram below shows space and clearance requirements for locating the stove within a room.

Étape 1 Emplacement

Le schéma ci-dessous indique les dégagements et les espaces d'isolation à prévoir pour l'installation de l'appareil de chauffage dans une pièce.

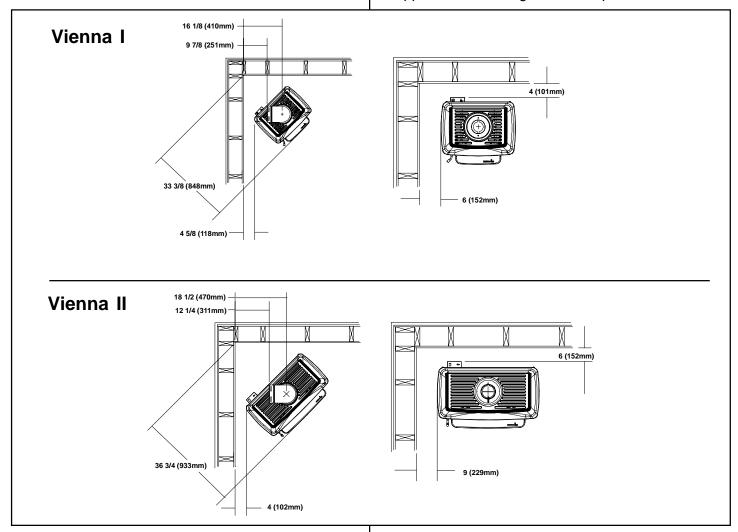


Figure 3. Stove Dimensions, Locations, and Space Requirements

Clearance Requirements

The minimum clearance to a perpendicular wall extending past the face of the stove is six inches (150mm).

The back of the stove may **NOT** be recessed into combustible construction.

Figure 3. Dimensions, emplacement et dégagements à prévoir

Distances d'isolation à prévoir

La distance minimum entre l'appareil de chauffage et un mur perpendiculaire dépassant l'avant de l'appareil est de 150 mm (6 in.).

L'arrière de l'appareil de chauffage **NE PEUT PAS** être encastré dans une construction combustible.

Minimum Clearances from the Stove to Combustible Materials		Distance minimum entre de ventilation de chauffage et les matériaux combustibles		
		Inches	mm	
Glass F	Front	36	914	Vitre Avant
Floor		0	0	Plancher
Rear	(Vienna I)	4	102	Arrière (Vienna I)
	(Vienna II)	6	152	(Vienna II)
Sides	(Vienna I)	6	152	Côtés de l'appareil (Vienna I)
	(Vienna II)	9	229	(Vienna II)
Base o	f Stove to Ceiling	72	183cm	Base d'appariels de chauffage au plafond

Minimum Clearances from the Vent Pipe to Combustible Materials			Distances minimum entre le conduit de ventilation et les matériaux combustibles		
For Horizontal Sections:	Тор	3 inches	Sections horizontales:	Haut	75mm
	Bottom	1 inch		Bas	25mm
	Sides	1 inch		Côtés	25mm
For Vertical Sections:		1 inch	Sections verticales:		25mm
At Wall Firestops:	Тор	2 1/2 inches	Coupe-feu mural:	Haut	63,7mm
	Bottom	1/2 inch		Bas	13mm
	Sides	1 inch		Côtés	25mm

For minimum clearances, see the direct vent termination clearance diagrams on pages 31 and 33 in this manual.

Pour les distances d'isolation minimum, voir les schémas de mitres de ventilation directe, pages 31 et 33 de ce guide.

Étape 2

Step 2 **Installing the Vent System**

A. Vent System Approvals

This model is approved for 4"/6 5/8" SL D-Series vent pipe components and terminations. This pipe is tested and listed as an approved component of the stove. The pipe is tested to run inside an enclosed wall. There is no requirement for inspection openings at each joint within the wall. There is no required pitch for horizontal vent runs. Approved vent systems components are labeled for identification. NO OTHER VENT SYSTEMS OR **COMPONENTS MAY BE USED.** Detailed installation instructions are included with each vent termination kit and should be used in conjunction with this manual.

WARNING: A minimum 2 foot length of straight vent pipe MUST be attached to the unit's starting collars for all vent systems unless using the Optional Kit #970D on model Vienna I.

Identifying Vent Components

The vent systems installed on this gas stove may include one, two, or three 90° elbow assemblies. The relationships of vertical rise to horizontal run in vent configurations using 90° elbows MUST BE strictly adhered to. The rise to run relationships are shown in the vent drawings and tables. Refer to the diagrams on the next several pages.

COMPONENT **IDENTIFICATION** (IDENTIFICATION **VERTICAL** DES ELEMENTS) **TERMINATION** (MITRE VERTICALE) suivantes. STORM COLLAR (COLLIER D'ORAGE) HORIZONTAL ROOF FLASHING (SOLIN) **TERMINATION** (MITRE HORIZONTAL PIPE HORIZONTALE) SUPPORT (SUPPORT DE CONDUIT HORIZONTAL) **Vent System Termination Kits** PIPE I ENGTH (Kits de mitres) (SECTION DE CONDUIT) WALL FIRESTOP (COUPE-FEU MURAL) 90 DEGREE CEILING WALL BRACKET **ELBOW** FIRESTOP (SUPPORT MURAL) (COUDE A 90°) (COUPE-FEU DU PLAFOND) LINK-STOVE SLK-01TRD TO THE UNIT

Figure 4. Vent Components and Terminations

qu'élément agréé de la cheminée. Le conduit a été testé en vue d'etre posé a l'intérieur d'un mur fermé. Aucune

Installation du système de ventilation

Ce modèle est homologué pour les éléments et mitres

A. Homologations du système de ventilation

d'un système de ventilation de 4 in. et 6 5/8 in. de la série SL D. Ce conduit a été testé et homologué en tant spécification n'exige la présence d'ouvertures d'inspection au niveau de chaque joint a l'intérieur du mur. Il n'existe aucune spécification de pente pour les conduits horizontaux. Des autocollants sont apposés sur les éléments homologués. N'UTILISER AUCUN AUTRE SYSTÈME OU ÉLÉMENT DE VENTILATION. Les instructions de montage détaillées qui accompagnent chaque kit de mitre doivent être lues et assimilées avec ce Guide d'installation.

AVERTISSEMENT: Avec tous les systèmes d'évacuation, un conduit droit d'au moins 61 cm de long DOIT être rattaché aux collets de raccord de l'appareil, sauf si le module facultatif n°970D est utilisé sur le modèle Vienna I.

Éléments du système de ventilation

Les systèmes de ventilation utilisés avec cet appareil de chauffage au gaz peuvent inclure un, deux ou trois coudes à 90°. Les rapports entre les sections verticales et les sections horizontales dans les configurations utilisant des coudes à 90° **DOIVENT** être respectés. Les schémas et tableaux relatifs au système de ventilation indiquent les rapports entre les sections verticales et les sections horizontales. Voir les schémas des pages

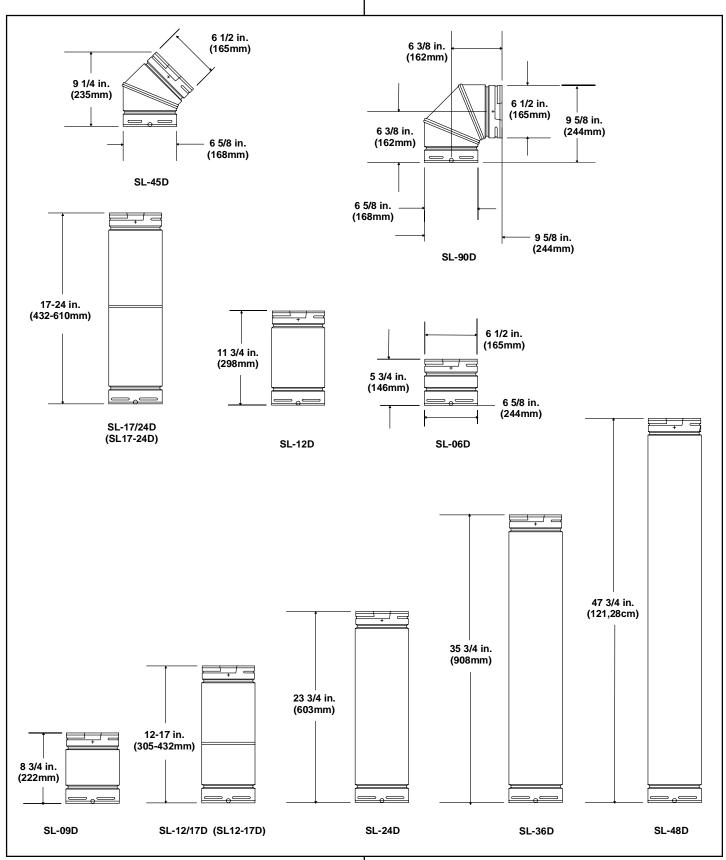


Figure 5. SL D-Series Direct Vent
Component Specifications
(4-inch inner pipe/6 5/8-inch outer pipe)

Figure 5. Caractéristiques des éléments de ventilation directe de la série SL-D (conduit intérieur de 4 in. et conduit extérieur de 6 5/8 in.)

Straight Vertical Vent System

Vienna I

When a vertical run of 12 feet and higher is attached directly to the top of the stoves, further baffling is necessary to maintain high efficiency. A round baffle with a tab on each side is included in the manual bag assembly. To install the round baffle follow these steps:

- 1. Open the doors.
- 2. Remove logs and set aside.
- Disassemble the square baffle by unfastening four screws located inside top of the firebox. See Figure 6.
- 4. Unfasten the two screws on the existing round baffle, and replace it with the new round baffle. Note: The new round baffle is bigger than the existing round baffle already on the unit.
- 5. Re-install the square baffle removed in Step 3.

Vienna II

The Vienna II has an adjustable flue restrictor for maximum performance for vertical installations. The unit is shipped with the restrictor in the open position and should be left open with any horizontal installations. The adjustment screw can be accessed by opening the front face. The slot of the screw head indicates the position of the restrictor. Turn the screw with a straight blade screwdriver to close the restrictor as necessary.

The amount to close the restrictor will depend on the vent height. The setting will vary depending on the installation.

Any offsets in a vertical installation will restrict the system and the flue restrictor will not need to be closed as much.

Système de ventilation vertical droit Vienna I

Lorsqu'une section verticale égale ou supérieure à 3,65 m (12 ft) est attachée directement en haut de l'appareil de chauffage, un déflecteur supplémentaire est nécessaire pour obtenir un rendement maximum. Un déflecteur rond muni de languette d'attache de chaque côté est compris dans le sac de montage du guide. Pour installer le déflecteur rond, suivre les instructions suivantes:

- 1. Ouvrez les portes.
- 2. Retirer les bûches et les mettre de côté.
- 3. Démonter le déflecteur carré en desserrant les quatre vis placées à l'intérieur, sur le dessus de foyer. Voir la figure 6.
- 4. Desserrer les deux vis sur le déflecteur rond déjà en place et installer le déflecteur rond neuf. Remarque: Le déflecteur rond neuf est plus grand que le déflecteur déjà installé sur l'appareil de chauffage.
- 5. Remettre en place le déflecteur carré déposé à l'étape 3.

Vienna II

Le foyer Vienna II est équipé d'un réducteur de débit d'évacuation réglable pour obtenir des performances optimales sur les installations verticales. L'appareil est livré avec le limiteur de débit en position ouverte. Celuici doit rester ouvert sur les installations horizontales. La vis de réglage est accessible en ouvrant la façade. La fente de la tête de vis indique la position du limiteur de débit. Tournez la vis à l'aide d'un tournevis à lame plate pour fermer le limiteur de débit, si nécessaire.

Le degré de fermeture du limiteur de débit dépend de la hauteur du conduit d'évacuation. La position varie selon l'installation.

Tout dévoiement de conduit dans une installation verticale limite le débit du système d'évacuation et il n'est alors pas nécessaire de fermer autant le limiteur de débit de fumée.

Air Shutter Adjustment (Vienna II only)

The air shutter adjusts the amount of air that mixes with the gas as it enters the burner pan. It is used to fine tune the flame as necessary for differences in altitude and vent configuration. The shutter is shipped in the open position.

It can be adjusted by opening the front face and turning the adjustment screw.

Turning the screw in will close the shutter; turning the screw out will open the shutter.

The shutter can be adjusted while the unit is in operation.

Allow the unit to operate about 15-20 minutes. This will give the flame time to reach its height and color before making adjustments to the air shutter. As the shutter is closed, the flame should get taller and darker.

Réglage de l'obturateur d'air (Vienna II seulement)

L'obturateur d'air règle la quantité d'air qui se mélange au gaz qui entre dans la cuvette du brûleur. Il sert à ajuster la flamme avec précision afin d'adapter le système aux différentes altitudes et configurations du conduit d'évacuation. L'obturateur est livré en position ouverte.

Il peut être réglé en ouvrant la façade et en tournant la vis de réglage.

Si vous tournez la vis de réglage de façon à ce qu'elle s'enfonce, l'obturateur se ferme ; si vous la tournez de façon à ce qu'elle sorte, l'obturateur s'ouvre.

L'obturateur peut être réglé pendant que l'appareil est en marche.

Laissez l'appareil fonctionner pendant 15-20 minutes. La flamme aura ainsi le temps d'atteindre sa taille et sa couleur habituelles avant que vous régliez l'obturateur d'air. Au fur et à mesure que l'obturateur se ferme, la flamme devient plus haute et plus foncée.

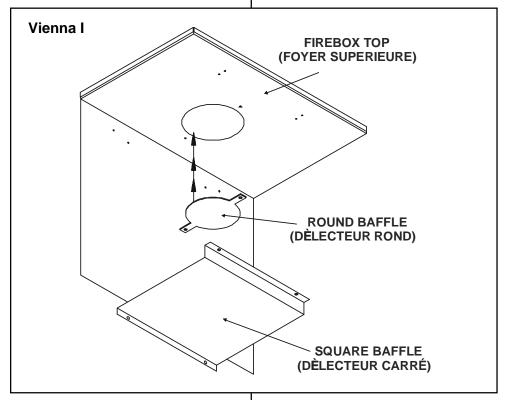


Figure 6

Figure 6

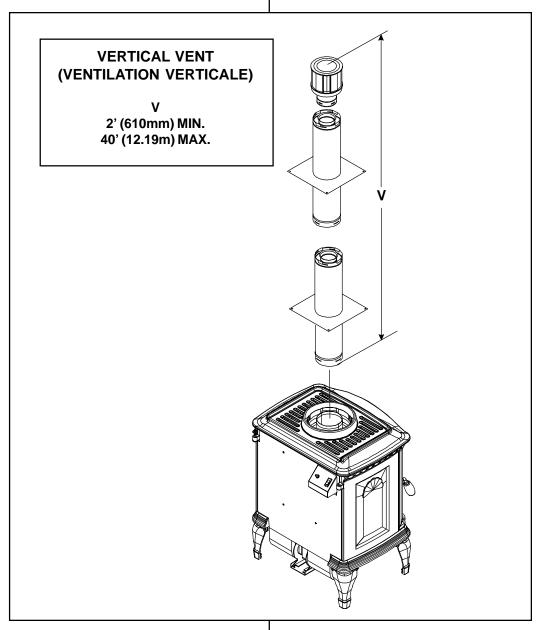


Figure 7. Straight Vertical Vent System

Figure 7. Système de ventilation vertical droit

VIENNA I

VENTING WITH ONE (1) 90° ELBOW (VENTILATION AVEC UN (1) COUDE À 90°)

V F

2'MIN.(610mm) 2'MAX.(610mm) 3'MIN.(914mm) 3'MAX.(914mm) 4'MIN.(1.2m) 4'MAX.(1.2m)

18' MIN.(5.4m) 18' MAX.(5,4m)

V + H = 40' MAX.(12.19m) **H** = 18' MAX.(5.4m)

VIENNA II

VENTING WITH ONE (1) 90° ELBOW (VENTILATION AVEC UN (1) COUDE À 90°)

/ H

2'MIN.(610mm) 2'MAX.(610mm) 3'MIN.(914mm) 3'MAX.(914mm) 4'MIN.(1.2m) 4'MAX.(1.2m)

18' MIN.(5.4m) 15' MAX.(4.5m)

V + H = 40' MAX.(12.19m) **H** = 15' MAX.(4.5m)

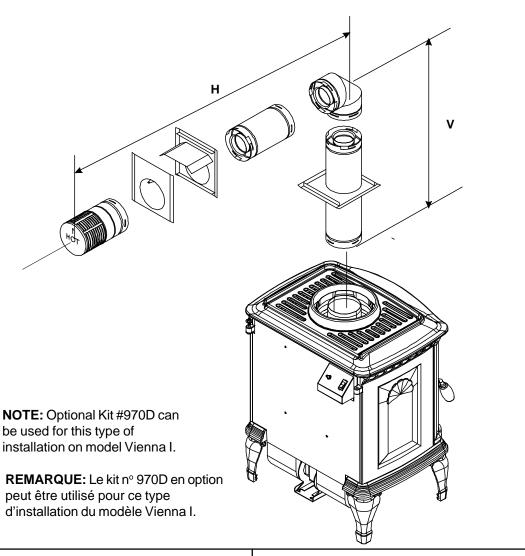


Figure 8. Vent System with One 90° Elbow

Figure 8. Système de ventilation avec un coude à 90°

VIENNA I VENTING WITH TWO (2) 90° ELBOWS (VENTILATION AVEC DEUX (2) COUDES À 90°)

2' MIN.(610mm) 2' MAX.(610mm) 3' MIN.(914mm) 3' MAX.(914mm) 4' MIN.(1.2m) 4' MAX.(1.2m)

18' MIN.(5.4m) 18' MAX.(5.4m)

 $V + V_1 + H = 40' \text{ MAX.} (12.19\text{m})$ H = 18' MAX. (5.4m)

VIENNA II

VENTING WITH TWO (2) 90° ELBOWS (VENTILATION AVEC DEUX (2) COUDES À 90°)

V2' MIN.(610mm) 2' MAX.(610mm) 3' MIN.(914mm) 3' MAX.(914mm) 4' MIN.(1.2m) 4' MAX.(1.2m)

18' MIN.(5.4m) 15' MAX.(4.5m)

 $V + V_1 + H = 40' \text{ MAX.} (12.19\text{m})$ H = 15' MAX. (4.5m)

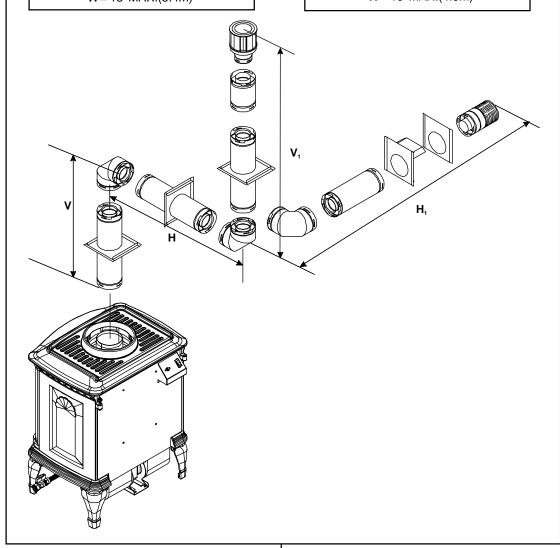


Figure 9. Vent System with Two 90° Elbows

Figure 9. Ventilation avec deux coudes à 90°

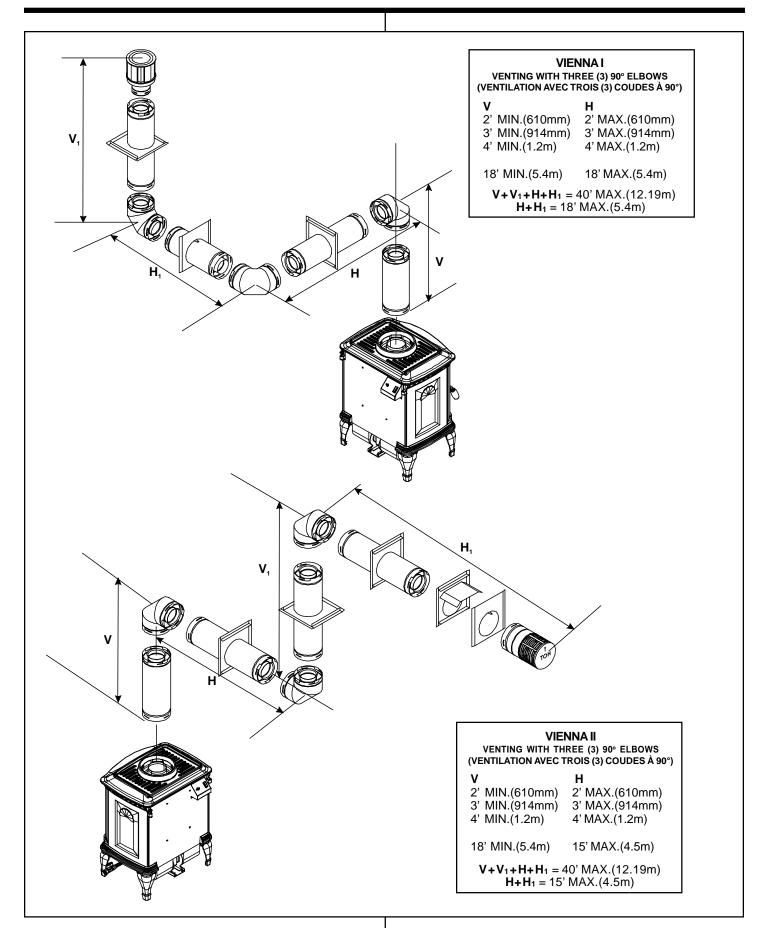


Figure 10. Vent System with three 90° elbows

Figure 10. Ventilation avec trois coudes à 90°

B. Installing Vent Components

Before starting installation of vent kits, the installer should read the Gas Stove Instructions and the Vent Kit Instructions to ensure that the proper system has been selected for the installation.

Determine the exact position of the stove so the vent pipe is centered (if possible) between two building framing members. This will avoid any extra framing. Using a level, make sure the stove is properly positioned and squared. Minimum clearances to walls and ceilings must be maintained.

Vent terminals should not be recessed into a wall. Consult your local Building Code Regulations before beginning the installation.

WARNING: THIS GAS STOVE AND VENT ASSEMBLY MUST BE VENTED DIRECTLY TO THE OUTSIDE AND MUST NEVER BE ATTACHED TO A CHIMNEY SERVING A SEPARATE SOLID FUEL BURNING APPLI-ANCE. EACH GAS APPLIANCE MUST USE A SEPARATE VENT SYSTEM. COMMON VENT SYSTEMS ARE PROHIBITED.

1. Attach the First Vent Component to the Starting Collars

To attach the first vent component to the starting collars of the fireplace:

- Apply a 3/8 inch (9.5mm) bead of stove cement around the 4 inch (100mm) fireplace starting collar.
- Lock the vent components into place by sliding the concentric pipe sections with four (4) equally spaced interior beads into the fireplace collar or previously installed component end with four (4) equally spaced indented sections.
- When the internal beads of each outer pipe line up, rotate the pipe section clockwise about onequarter (1/4) turn. The vent pipe is now locked together.

B. Pose des éléments de ventilation

Avant de commencer l'installation, lire les instructions du Guide d'installation de l'appareil de chauffage et les instructions des kits de ventilation pour s'assurer que le système de ventilation sélectionné est correct.

Essayer de déterminer l'emplacement exact de l'appareil de chauffage de facon à ce que le conduit de ventilation soit centré entre deux montants de charpente, pour éviter d'avoir à construire un encadrement supplémentaire. À l'aide d'un niveau, s'assurer que l'appareil de chauffage est placé correctement et en équerre. Respecter les distances d'isolation minimum entre l'appareil et les murs ou les plafonds.

Les mitres ne doivent pas être encastrées dans un mur. Consulter les codes de construction locaux avant de commencer l'installation.



AVERTISSEMENT: CET APPAREIL DE CHAUFFAGE AU GAZ ET SON SYSTÈME DE VENTILATION DOIVENT COM-MUNIQUER DIRECTEMENT AVEC L'AIR EXTÉRIEUR ET NE DOIVENT JAMAIS **ÊTRE RACCORDÉS À UNE CHEMINÉE** DESSERVANT UN APPAREIL SÉPARÉ BRÛLANT DES **COMBUSTIBLES** SOLIDES. CHAQUE APPAREIL AU GAZ DOIT DISPOSER D'UN SYSTÈME DE **VENTILATION SÉPARÉ. LES SYSTÈMES** DE VENTILATION EN COMMUN SONT INTERDITS.

1. Pose de la première section du conduit de ventilation sur les colliers de départ

Pour poser la première section sur les colliers de départ de l'appareil de chauffage:

- Mettre un filet de ciment réfractaire de 9,5 mm (3/8 in.) autour du collier de départ de 100 mm (4 in.).
- Verrouiller les sections du conduit de ventilation en glissant dans le collier de l'appareil de chauffage soit les sections concentriques avec quatre (4) filets intérieurs uniformément espacés, soit les éléments préalablement posés avec quatre (4) sections à encoches uniformément espacées.
- Une fois que les filets intérieurs des conduits extérieurs sont alignés, tourner les sections de conduit d'un quart (1/4) de tour dans le sens horaire. Les sections du conduit sont ainsi verrouillées.

- 1. Apply the stove cement.
- 2. Line up the internal beads and rotate the pipe sections clockwise until locked.
- 3. Lock the vent components into place.

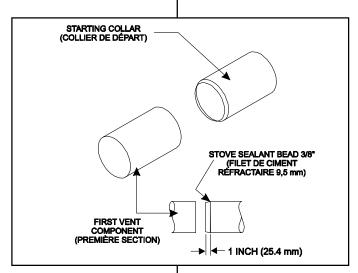


Figure 11. Attaching the First **Vent Component to** the Starting Collars

Figure 11. Pose de la première section sur les colliers de départ

WARNING: A 3/8 INCH (9.5 mm) BEAD OF STOVE CEMENT MUST BE PLACED AROUND THE STOVE STARTING COLLAR BEFORE ATTACHING THE FIRST VENT COMPONENT. FAILURE TO SEAL THIS JOINT MAY CAUSE THE STOVE TO OPERATE IMPROPERLY. SEE THE DIAGRAM.

2. Continue Adding Vent Components

To continue adding vent components in accordance with the pre-planned vent system configuration:

Ensure that each succeeding vent component is securely fitted and locked into the preceding component in the vent system.

90° elbows may be installed and rotated to any point around the preceding component's vertical axis. If an elbow does not end up in a locked position with the preceding component, attach with a minimum of three (3) sheet metal screws.



DE POSER LA PREMIÈRE SECTION POUR GARANTIR L'ÉTANCHÉITÉ DE CE JOINT ET ASSURER LE BON FONCTIONNE-MENT DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE

(VOIR LE SCHÉMA).

2. Ajout de sections

Pour ajouter des sections selon la configuration prévue:

9,5 MM (3/8 IN.) DE CIMENT RÉFRACTAIRE

AUTOUR DU COLLIER DE DÉPART AVANT

1. Mettre

réfractaire.

bloquent.

en place.

2. Aligner les

du

intérieurs et tourner les

sections de conduit

dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elles se

3. Verrouiller les sections

ciment

filets

 Veiller à ce que chaque section soit étroitement ajustée et verrouillée sur la précédente.

Les coudes à 90° peuvent être posés et pivotés dans n'importe quelle position dans l'axe vertical de la section précédente. Si un coude ne se verrouille pas sur la section précédente, le bloquer avec au moins trois (3) vis à tôle.

Continue adding vent components, locking each succeeding component into place.

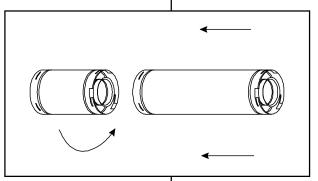


Figure 12. Adding
Venting Components
Figure 12.
Ajout de sections

Continuer à ajouter des sections et à les verrouiller successivement.

3. Install Support Brackets

For Horizontal Runs - The vent system must be supported every 5 feet (1.5m) of horizontal run by a horizontal pipe support.

To install support brackets for horizontal runs:

- Place the pipe supports around the vent pipe.
- Nail the pipe supports to the framing members.

For Vertical Runs - The vent system must be supported every 8 feet (2.4m) above the stove vent outlet by wall brackets.

To install support brackets for vertical runs:

 Attach wall brackets to the vent pipe and secure the wall bracket to the framing members with nails or screws.

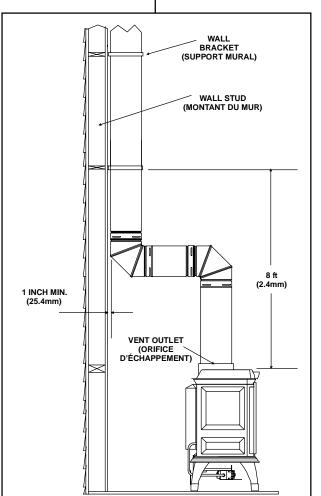


Figure 13. Installing Support Brackets

Figure 13.
Pose des supports de montage

3. Pose des supports de montage

Sections horizontales - Le système de ventilation doit être soutenu par un support horizontal tous les 1,5 m (5 ft) de conduit horizontal.

Pour poser des supports de conduit horizontal:

- Placer les supports autour du conduit.
- Clouer les supports dans les montants de la charpente.

Sections verticales - Le système de ventilation doit être soutenu par des supports accrochés aux murs tous les 2,4 m (8 ft) audessus de l'orifice d'échappement de l'appareil de chauffage.

Pour poser les supports de conduit vertical:

 Attacher les supports muraux sur le conduit et les clouer ou visser sur les montants de la charpente.

4. Install Firestops

For Horizontal Runs - Firestops are **REQUIRED** on both sides of a combustible wall through which the vent passes.

NOTE

Model SLK-01TRD does not need an exterior firestop on an exterior combustible wall.

To install firestops for horizontal runs that pass through either interior or exterior walls:

• Cut a 10 in. x 10 in. (254mm X 254mm) hole through the wall. The center of the hole is 1-inch (25.4mm)

above the center of the horizontal vent pipe.

4. Pose des coupe-feu

Sections horizontales - Les coupe-feu sont **OBLIGATOIRES** de chaque côté d'un mur combustible traversé par un système de ventilation.

REMARQUE

Le modèle SLK-01TRD ne requiert pas de coupe-feu extérieur sur un mur combustible extérieur.

Pour poser des coupe-feu pour des conduits horizontaux traversant des murs intérieurs ou extérieurs:

Couper un trou de 254 mm x 254 mm (10 in. x

10 in.) dans le mur. Le centre du trou doit se trouver à 25,4 mm (1 in.) au-dessus du centre du conduit horizontal.

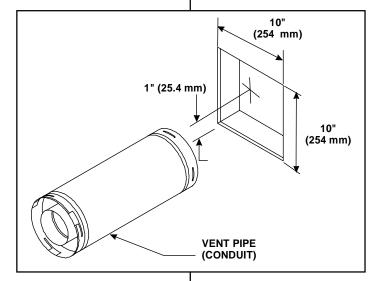


Figure 14. 10" x 10" Hole and Vent Pipe

Figure 14. Trou de 254mm x 254mm et

- Position the firestops on both sides of the hole previously cut and secure the firestops with nails or screws.
- The heat shields of the firestops MUST BE placed towards the top of the hole.
- Continue the vent run through the firestops.

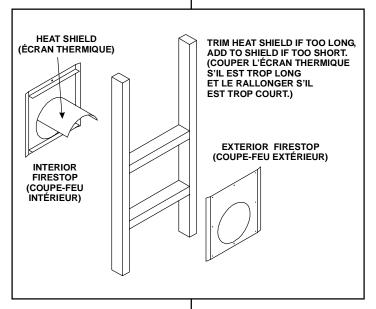


Figure 15. Heat Shield, Interior and Exterior Firestops

Figure 15. Écran thermique, coupe-feu intérieur et extérieur

- Placer les coupe-feu de chaque côté du trou et les clouer ou les visser.
- Les écrans thermiques des coupe-feu DOIVENT se trouver au sommet du trou.
- Faire passer le conduit de ventilation dans les coupe-feu.

Installing the Stove (continued)

Installation (suite)

For Vertical Runs - One ceiling firestop is **REQUIRED** at the hole in each ceiling through which the vent passes.

To install firestops for vertical runs that pass through ceilings:

- Position a plumb bob directly over the center of the vertical vent component.
- Mark the ceiling to establish the centerpoint of the vent.
- Drill a hole or drive a nail through this centerpoint.
- Check the floor above for any obstructions, such as wiring or plumbing runs.
- Reposition the stove and vent system, if necessary, to accommodate the ceiling joists and/or obstructions.
- Cut an 10" x 10" (254mm X 254mm) hole through the ceiling, using the centerpoint previously marked.
- Frame the hole with framing lumber the same size as the ceiling joists.

Sections verticales - Un coupe-feu de plafond est **OBLIGATOIRE** au trou de chaque plafond traversé par le conduit.

Pour poser des coupe-feu de plafond:

- Suspendre un fil à plomb au-dessus du centre du conduit.
- Tracer sur le plafond un repère correspondant au centre du conduit.
- Percer un trou ou planter un clou sur le repère.
- S'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction de l'autre côté du plafond (fils électriques, tuyaux de plomberie, etc.).
- S'il le faut, repositionner l'appareil de chauffage et le système de ventilation pour tenir compte des solives du plafond ou de tout autre obstacle.
- À partir du repère tracé au plafond utilisé comme centre, découper un trou carré de 254 mm x 254 mm (10 in. x 10 in.).
- Encadrer le trou avec des tasseaux de mêmes dimensions que les solives du plafond.

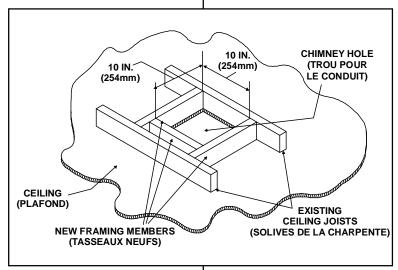


Figure 16. 10" x 10" Hole and New Framing Members

Figure 16.
Trou de 254 x 254 mm
et tasseaux d'encadrement

NOTE: There must be NO INSULATION or other combustibles inside the framed firestop opening.

NOTEZ : Il ne doit y avoir AUCUNE ISOLATION ou d'autre combustibles à l'intérieur de l'ouverture de firestop dressée.

If the area above the ceiling is **NOT** an attic, position and secure the ceiling firestop on the ceiling side of the previously cut and framed hole.

This shows a ceiling installation.

If the area above the ceiling **IS** an attic, position and secure the firestop on top of the previously framed hole.

Si l'espace au-dessus du plafond **N'EST PAS** un grenier, poser et fixer le coupe-feu du côté plafond dans le trou préalablement découpé et encadré.

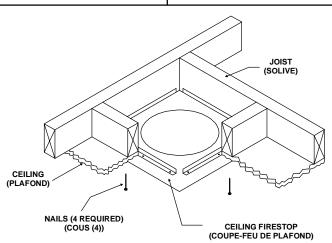


Figure 17.
Ceiling Firestop
(Ceiling Side)

Figure 17. Coupe-feu de plafond (côté plafond)

This shows an attic installation.

 Keep insulation away from the vent pipe at least 1 inch (25 mm).

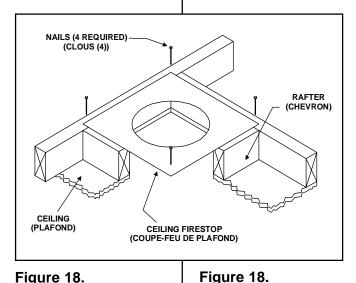


Figure 18. Attic Firestop

Coupe-feu de grenier

C. Vent Termination

For Horizontal Terminations - To attach and secure the termination to the last section of horizontal vent:

- Rotate and interlock the ends as described at the beginning of the Installing Vent Components section.
- The termination kit should pass through the wall firestops from the exterior of the building.
- Adjust the termination cap to its final exterior position on the building.

Installation au plafond Si l'espace au-dessu

Si l'espace au-dessus du plafond **EST** un grenier, poser et fixer le coupe-feu au-dessus du trou préalablement découpé et encadré.

Installation de grenier

 Laisser un espace d'au moins 25 mm (1 in.) entre l'isolant et le conduit.

C. Mitres

Mitres horizontales - Pose de la mitre sur la dernière section d'un conduit horizontal:

- Faire pivoter et verrouiller les extrémités selon les instructions données au début de la section Pose du système de ventilation.
- Faire passer le kit de mitre par les coupe-feu muraux à partir de l'extérieur du bâtiment.
- Placer la mitre à l'emplacement prévu à l'extérieur du bâtiment.



WARNING: THE TERMINATION CAP MUST BE POSITIONED SO THAT THE ARROW IS POINTING UP.

For roundcap termination kits:

 Use the exterior pipelock hole provided on the round flange of the wall firestop to secure the vent pipe in place.

For trapezoidal cap termination kits:

- Using screws, secure the cap to the exterior wall through the flanges built into the cap.
- Use a high-temperature sealant or fiberglass rope gasket to seal between the vent pipe and exterior firestop.



AVERTISSEMENT: POSER LA MITRE DE FACON À CE QUE LA FLÈCHE SOIT DIRIGÉE VERS LE HAUT.

Kit de mitre ronde:

Utiliser le trou de verrouillage extérieur situé sur la bride ronde du coupe-feu mural pour fixer la

conduite.

Kit de mitre trapézoïdale:

- Visser la mitre sur le mur extérieur par les brides de la mitre.
- Obturer l'espace entre la mitre et le coupe-feu extérieur avec un produit d'étanchéité pour hautes températures ou un cordonjoint de fibre de verre.

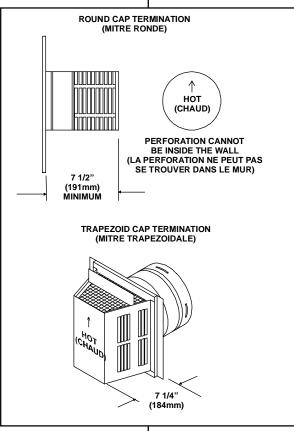



Figure 19. Round & Trapezoid Termination Caps

Figure 19. Mitres rondes et trapézoïdales

NARNING: THE BOTTOM OF THE VENT TERMINATION CAP MUST BE A MINIMUM OF 12 INCHES (305MM) ABOVE GROUND LEVEL (GRADE). THE TOP OF THE CAP MUST BE A MINIMUM OF 18 INCHES (457MM) BELOW COMBUSTIBLE MATE-RIAL, SUCH AS A DECK, AND THE SIDE OF THE CAP MUST BE A MINIMUM OF 6 INCHES (152MM) AWAY FROM A PARAL-LEL OUTSIDE WALL. VENTING TERMI-NALS SHALL NOT BE RECESSED INTO A WALL OR SIDING. SEE THE FOLLOWING DIAGRAM FOR VENT TERMINATION CLEARANCES.



AVERTISSEMENT: LE BAS DE LA MITRE DOIT SE TROUVER À AU MOINS 305 MM (12 IN.) DU SOL. LE HAUT DE LA MITRE DOIT SE TROUVER À AU MOINS 457 MM (18 IN.) EN DESSOUS DE TOUT MATÉRIAU COMBUSTIBLE (BALCON DE BOIS, PAR EXEMPLE), ET LE CÔTÉ DE LA MITRE DOIT SE TROUVER À AU MOINS 152 MM (6 IN.) DE TOUT MUR EXTÉRIEUR PARALLÈLE. LES MITRES NE DOIVENT PAS ÊTRE ENCASTRÉES DANS LE MUR OU UN REVÊTEMENT DE MUR. VOIR LE SCHÉMA SUIVANT POUR LES DÉGAGEMENTS DE MITRE RECOMMANDÉS.

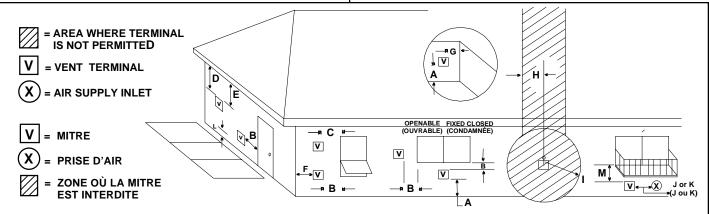

- A = 12" clearances above grade, veranda, porch, deck or balcony
- **B** = 12" clearances to window or door that may be opened
- C = 9" (USA) clearance to permanently closed window 12" (Canada)
- *D = 18" vertical clearance to ventilated soffit located above the terminal within a horizontal distance of 2 feet from the center-line of the terminal
- *E = 18" clearance to unventilated soffit
- F = 9" clearance to outside corner
- G = 6" clearance to inside corner
- H = 3 ft (Canada) not to be installed above a gas meter/regulator assembly within 3 feet horizontally from the center-line of the regulator
- I = 3 ft (USA) clearance to service regulator vent outlet
 - 6 ft (Canada)
- J = 9" (USA) clearance to non-mechanical air supply inlet to building or the combustion air inlet to any other appliance
 12" (Canada)
 - 12" (Canada)
- **K** = 3 ft (USA) clearance to a mechanical air supply inlet
 - 6 ft (Canada)
- **L = 7 ft clearance above paved sidewalk or a paved driveway located on public property
- ***M = 18" clearance under veranda, porch, deck or balcony
 - 30" minimum for vinyl clad soffits.
- ** a vent shall not terminate directly above a sidewalk or paved driveway which is located between two single family dwellings and serves both dwellings.
- *** only permitted if veranda, porch, deck or balcony is fully open on a minimum of 2 sides beneath the floor.

NOTE: Local Codes or Regulations may require different clearances.

WARNING: In the U.S: Vent system termination is NOT permitted in screened porches. You must follow side wall, overhang and ground clearances as stated in the instructions. In Canada: Vent system termination is NOT permitted in screened porches. Vent system termination is permitted in porch areas with two or more sides open. You must follow all side walls, overhang and ground clearances as stated in the instructions. Heat-N-Glo assumes no responsibility for the improper performance of the fireplace when the venting system does not meet these requirements.

Figure 20. Vent Termination Minimum Clearances

CAUTION: IF EXTERIOR WALLS ARE FINISHED WITH VINYL SIDING, IT IS NECESSARY TO INSTALL THE VINYL PROTECTOR KIT (VPK-DV) TO THE TOP OF THE EXTERIOR FIRESTOP (FOR ALL ROUND TERMINATION CAPS).

- A = 305mm Distances au-dessus du sol, d'une véranda, d'un porche, d'une terrasse ou d'un balcon
- **B** = 305mm Distances au-dessus des fenêtres ou po
- **C** = 229mm (USA) Distance des fenêtres ne s'ouvrant pas

305mm (Canada)

- *D = 457mm Distance verticale d'un surplomb ventilé situé au-dessus de la mitre à une distance horizontale de 60 cm de l'axe de la mitre
- *E = 457mm Distance verticale d'un surplomb non ventilé
- F = 229mm Distance depuis un coin extérieur
- G = 152mm Distance depuis un coin intérieur
- H = 90cm (Canada) Ne pas installer au-dessus d'un compteur/ régulateur à gaz à moins de 90 cm horizontalement de l'axe du régulateur
- I = 90cm (USA) Distance à la sortie d'entretien d'un régulateur 1.8m (Canada)
- ${f J}=$ 229mm (USA) Distance à une prise d'air non mécanisée d'un bâtiment ou une prise d'air de combustion d'un appareil ménager

305mm (Canada)

- **K** = 90cm (USA) Distance à une prise d'air mécanisée
 - 1,8m (Canada)
- **L = 2,10m Distance au-dessus d'un trottoir ou d'une entrée de garage goudronnée qui sont situés sur un terrain public
- *****M** = 457mm Distance sous une véranda, un porche, une terrasse ou un
- * Minimum de 760 mm pour surplombs recouverts de vinyle
- ** Un conduit ne peut pas se terminer au-dessus d'un trottoir ou d'une entrée de garage goudronnée qui sont situés entre deux maisons individuelles et desservent les deux maisons.
- *** Autorisé uniquement si l'espace sous la véranda, le porche, la terrasse ou le balcon est complètement ouvert sur deux côtés au moins.

REMARQUE: Les codes ou règlements locaux peuvent imposer des distances différentes.

AVERTISSEMENT: Aux États-Unis, il n'est PAS permis d'installer une terminaison de système d'évacuation sous un porche fermé par des moustiquaires. Vous devez respecter les distances de dégagement des murs latéraux, des surplombs et du sol, indiquées dans les instructions. Au Canada, il n'est PAS permis d'installer une terminaison de système d'évacuation sous un porche fermé par des moustiquaires. Il est permis d'installer une terminaison de système d'évacuation sous un porche dont plusieurs côtés sont ouverts. Vous devez respecter toutes les distances de dégagement des murs latéraux, des surplombs et du sol, indiquées dans les instructions. Heat-N-Glo n'assume aucune responsabilité en cas de mauvais fonctionnement du foyer lorsque le système d'évacuation ne respecte pas ces spécifications.

Figure 20. Dégagements minimum de la mitre

AVERTISSEMENT: SI LES MURS EXTÉRIEURS SONT REVÊTUS DE VINYLE, POSER LE KIT DE PROTECTION DU VINYLE (VPK-DV) POUR TOUTES LES MITRES RONDES EN HAUT DU COUPE-FEU EXTÉRIEUR.

For Vertical Terminations - To locate the vent and install the vent sections:

- · Locate and mark the vent centerpoint on the underside of the roof, and drive a nail through the centerpoint.
- · Make the outline of the roof hole around the centerpoint nail.
- · The size of the roof hole framing dimensions depend on the pitch of the roof. There MUST BE a 1inch (25.4 mm) clearance from the vertical vent pipe to combustible materials.
- Mark the roof hole accordingly.
- Cover the opening of the installed vent pipes.
- Cut and frame the roof hole.
- · Use framing lumber the same size as the roof rafters and install the frame securely. Flashing anchored to the frame must withstand heavy winds.
- Continue to install concentric vent sections up through the roof hole (for inside vent installations) or up past the roof line until you reach the appropriate distance above the roof (for outside terminations).

WARNING: MAJOR U.S. BUILDING CODES SPECIFY MINIMUM CHIMNEY AND/OR VENT HEIGHT ABOVE THE ROOF TOP. THESE MINIMUM HEIGHTS ARE **NECESSARY IN THE INTEREST OF SAFETY.** SEE THE FOLLOWING DIAGRAM FOR MINIMUM HEIGHTS, PROVIDED THE **TERMINATION CAP IS AT LEAST TWO (2)** FEET FROM A VERTICAL WALL AND 2-FEET BELOW A HORIZONTAL OVERHANG.

NOTE: This also pertains to vertical vent systems installed on the outside of the building.

Mitres verticales - Pour situer le conduit et poser les sections de conduit:

- Déterminer le centre du conduit, tracer un repère sur la surface inférieure du toit et y planter un clou.
- Tracer le périmètre du trou dans le toit autour du point central.
- Les dimensions et la forme du trou d'encadrement. dépendent de la pente du toit. Le dégagement entre le conduit vertical et les matériaux combustibles **DOIT ÊTRE** de 25,4 mm (1 in.).
- Tracer le trou du toit en tenant compte de ces facteurs.
- Fermer l'ouverture des conduits déjà en place.
- Découper le trou dans le toit et l'encadrer.
- Encadrer le trou avec des solives de mêmes dimensions que celles du plafond. Le solin ancré sur la charpente doit pouvoir résister à des vents violents.
- Continuer à poser des sections de conduits concentriques jusqu'au trou du toit (pour les conduits posés à l'intérieur) ou au-delà du bord du toit (pour les conduits extérieurs) jusqu'à ce que le dégagement recommandé au-dessus du toit soit atteint.



AVERTISSEMENT: LA PLUPART DES CODES DE CONSTRUCTION AMÉRI-CAINS PRÉCISENT LA HAUTEUR MINIMUM DE CHEMINÉE ET/OU DE CONDUIT DEVANT DÉPASSER D'UN TOIT. CES HAUTEURS MINIMUM SONT REQUISES POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ. VOIR LE SCHÉMA SUIVANT POUR LES HAUTEURS MINIMUM, À **CONDITION QUE LA MITRE SE TROUVE** À AU MOINS 61 CM (2 FT) D'UN MUR **VERTICAL ET À AU MOINS 61 CM (2 FT)** EN DESSOUS D'UN SURPLOMB HORIZONTAL.

REMARQUE: Les remarques ci-dessus s'appliquent aussi à un conduit vertical posé à l'extérieur d'un bâtiment.

To seal the roof hole, and to divert rain and snow from the vent system:

- Attach a flashing to the roof using nails, and use a non-hardening mastic around the edges of the flashing base where it meets the roof.
- Attach a storm collar over the flashing joint to form a water-tight seal. Place non-hardening mastic around the joint, between the storm collar and the vertical pipe.
- Slide the termination cap over the end of the vent pipe and rotate the pipe clockwise 1/4 turn.

Pour assurer l'étanchéité du toit et protéger le conduit de la pluie et de la neige:

- Fixer un solin sur le toit avec des clous et un mastic ne durcissant pas le long de la base du solin en contact avec le toit.
- Fixer un collier d'orage sur le solin pour le rendre étanche. Mettre du mastic ne durcissant pas autour du joint entre le collier et le conduit vertical.
- Glisser la mitre sur l'extrémité du conduit et tourner le conduit d'un quart de tour dans le sens horaire.

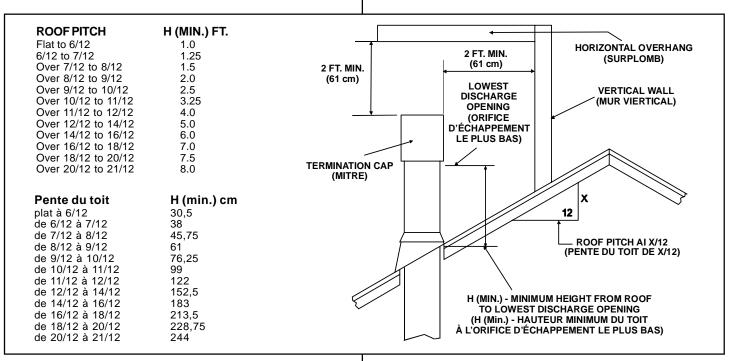


Figure 21. Minimum Height from Roof to **Lowest Discharge Opening**

Step 3 The Gas Control System



WARNING: THIS UNIT IS NOT FOR $\stackrel{/!}{\sim}$ USE WITH SOLID FUEL.

Standing Pilot Ignition System

This system includes millivolt control valve, standing pilot, thermopile/thermocouple flame sensor, and piezo ignitor.



WARNING: 110-120 VAC MUST NEVER BE CONNECTED TO A CONTROL VALVE IN A MILLIVOLT SYSTEM.

Figure 21. Hauteur minimum entre le toit et l'orifice d'échappement le plus bas

Étape 3 Commandes d'alimentation en gaz



AVERTISSEMENT: NE PAS BRÛLER DE COMBUSTIBLES SOLIDES AVEC CET APPAREIL.

Allumage par veilleuse

Ce système comprend une vanne de commande millivolts, une veilleuse, un détecteur de flammes thermopile/thermocouple et un allumeur piézo.



AVERTISSEMENT: NE PAS RACCORDER UNE VANNE DE COMMANDE SUR 110-120 V CA DANS UN SYSTÈME MILLIVOLTS.

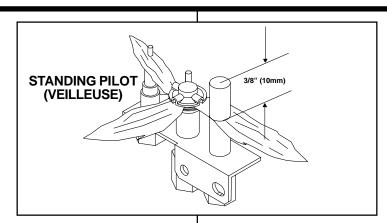


Figure 22.
Gas Controls Systems

Figure 22. Commandes d'alimentation en gaz

Step 4

The Gas Supply Line

NOTE: Have the gas supply line installed in accordance with local building codes by a qualified installer approved and/or licensed as required by the locality. (In the state of Massachusetts installation must be performed by a licensed plumber or gas fitter).

NOTE: Before the first firing of the stove, the gas supply line should be purged of any trapped air.

NOTE: Consult local building codes to properly size the gas supply line leading to the 1/2 inch (13 mm) hook-up at the unit.

This gas fireplace is designed to accept a 1/2 inch (13 mm) gas supply line.

To install the gas supply line:

- A listed (and State of Massachusetts approved) 1/2 inch (13mm) tee-handle manual shut-off valve and a listed flexible gas connector are connected to the 1/2 inch (13mm) inlet of the control valve.
 NOTE: If substituting for these components, please consult local codes for compliance.
- The gap between the supply piping and gas access hole can be plugged with non-combustible insulation to prevent cold air infiltration.
- Locate the manual shut-off valve at the rear of the stove.
- Connect the gas supply line to the shut-off valve.
- When attaching the pipe, support the control so that the lines are not bent or torn.
- After the gas line installation is complete, use a soap solution to carefully check all gas connections for leaks.



WARNING: DO NOT USE AN OPEN FLAME TO CHECK FOR GAS LEAKS.

Étape 4 Raccordement au gaz

REMARQUE: Le conduit gaz doit être installé conformément aux codes de construction locaux. L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié et/ou muni d'une licence de manière à respecter les règlements municipaux. (Dans l'État du Massachusetts, l'installation doit être effectuée par un plombier ou un installateur d'appareils à gaz agréé.)

REMARQUE: Avant le premier allumage de l'appareil de chauffage, purger la conduite de raccordement au gaz.

REMARQUE: Consulter les codes de construction locaux au sujet du calibre de la conduite de raccordement au gaz au raccord de 13 mm (1/2 in.) de l'appareil de chauffage.

Cette cheminée à gaz est prévue pour accepter une conduite de raccordement de 13 mm (1/2 in.). Pour raccorder la conduite de gaz:

- Un robinet manuel à poignée en T de 13 mm (1/2 po) homologué (et approuvé par l'État du Massachusetts) et un tuyau à gaz flexible homologué sont branchés à l'orifice d'admission de la valve de commande de 13 mm (1/2 po). REMARQUE: Veuillez consulter les codes locaux pour vous assurer que les éléments de remplacement sont réglementaires.
- L'écart entre la tuyauterie d'approvisionnement et l'orifice d'accès du conduit à gaz peut être bouché à l'aide d'isolant non combustible pour empêcher l'infiltration d'air froid
- Trouver le robinet manuel à l'arrière de l'appareil de chauffage.
- Brancher la conduite de raccordement au gaz sur le robinet.
- Lors du raccordement, soutenir la vanne de commande pour éviter de courber ou arracher la conduite.
- Une fois le raccordement terminé, vérifier l'étanchéité des raccordements avec de l'eau savonneuse.



AVERTISSEMENT: NE PAS RECHERCHER LES FUITES DE GAZ AVEC UNE FLAMME NUE.

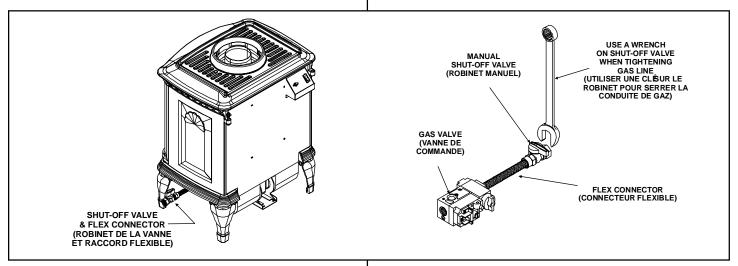


Figure 23. Gas Supply Connection

Step 5 Gas Pressure Requirements

Pressure	Natural Gas	Propane
Minimum Inlet Pressure	5.0 inches w.c.	11.0 inches w.c.
Maximum Inlet Gas Pressure	14.0 inches w.c.	14.0 inches w.c.
Manifold Pressure	3.5 inches w.c.	10. 0 inches w.c.

A one-eighth (1/8) inch (3 mm) N.P.T. plugged tapping is provided on the inlet and outlet side of the gas control for a test gauge connection to measure the manifold pressure.

The fireplace and its individual shut-off valve **MUST** be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of the system at test pressures in excess of one-half (1/2) psig (3.5 kPa).

The fireplace **MUST** be isolated from the gas supply piping system by closing its individual shut-off valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than one-half (1/2) psig (3.5 kPa).

Figure 23. Raccord de l'alimentation en gaz

Étape 5 Specifications relatives à la pression du gaz

Pression	Gaz naturel	Propane
Pression d'entrée	Col. d'eau	Col. d'eau
minimum	5.0 pouces	11.0 pouces
Pression d'entrée	Col. d'eau	Col. d'eau
maximum du gaz	14.0 pouces	14.0 pouces
Pression au collecteur	Col. d'eau 3.5 pouces	Col. d'eau 10.0 pouces

Une dérivation de visite NPT de 3 mm est prévue sur le côté d'admission et sur le côté de sortie de la commande de gaz, afin d'y brancher un manomètre pour mesurer la pression du collecteur. en caoutchouc sur la dérivation pour mesurer la pression.

Pour des pressions supérieures à 3,5 kPa (1/2 psi), débrancher le robinet et la conduite d'alimentation en gaz de l'appareil de chauffage avant de procéder à des contrôles de pression de l'alimentation en gaz.

Pour des pressions inférieures ou égales à 3,5 kPa (1/2 psi), couper l'alimentation en gaz de l'appareil de chauffage et fermer le robinet avant de procéder à des contrôles de pression de l'alimentation en gaz.

Step 6 Wiring the Stove

NOTE: Electrical wiring must be installed by a competent electrician.

For Standing Pilot Ignition Wiring

Appliance Requirements

• This appliance **DOES NOT** require 110-120 VAC to operate.



WARNING: DO NOT CONNECT 110-120 VAC TO THE GAS CONTROL VALVE OR THE APPLIANCE WILL MALFUNCTION AND THE VALVE WILL BE DESTROYED.

Optional Accessories

Installing the Fan

NOTE: See Figure 25 for fan kit installation.

1. Unfasten the four center screws and remove the rear shield from the stove. Carefully set the shield next to the stove.

CAUTION: DO NOT PULL ON THE SHIELD TO CAUSE THE ON/OFF SWITCH WIRING TO BECOME DISCONNECTED.

- 2. Set the blower on the blower bracket with the two ducts towards the back.
- 3. Install the GFK-160A fan speed control (rheostat) to the mounting hole in the switch box.
- 4. Install the sensor switch on the bottom of firebox near the junction box.
- 5. Wire the sensor and speed control in series to the junction box by attaching male to female wire connectors.

Étape 6 Câblage

REMARQUE: Faire effectuer le câblage par un électricien qualifié.

Câblage de l'allumage par veilleuse **Spécifications**

 Cet appareil N'A PAS BESOIN d'être raccordé à une source de courant 110-120 V ca pour fonctionner.



AVERTISSEMENT: NE PAS RACCORDER LA VANNE DE COMMANDE SUR 110-120 V CA POUR ÉVITER UN DYSFONCTIONNE-MENT DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE ET LA DESTRUCTION DE LA VANNE DE COMMANDE.

Accessoires en option

Installation du ventilateur

REMARQUE: Voir Figure 25 pour savoir comment installer le module du ventilateur.

1. Desserrez les quatre vis centrales et retirez l'écran arrière du poêle. Posez doucement l'écran près du poêle.

ATTENTION: NE TIREZ PAS SUR L'ÉCRAN AFIN D'ÉVITER DE DÉBRANCHER L'INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT.

- 2. Mettez le ventilateur en place sur son support, avec les deux conduits tournés vers l'arrière.
- 3. Installez la commande de vitesse de ventilateur GFK-160A (rhéostat) sur l'orifice de fixation de la boîte d'interrupteur.
- 4. Installez l'interrupteur de détection sur le fond du foyer, près de la boîte de dérivation.
- 5. Connectez la sonde et la commande de vitesse en série à la boîte de dérivation en branchant les connecteurs mâles et femelles.

- 6. Replace rear shield.
- Plug the fan electrical cord into the junction box receptacle marked "FAN".
- 8. Connect electrical cord into the junction box plug the junction box cord into a 110 VAC grounded outlet.



WARNING: DO NOT CONNECT 110-120 VAC TO THE GAS CONTROL VALVE OR CON-TROL WIRING SYSTEM OF THIS UNIT.

Wall Switch

Position the wall switch in the desired position on a wall. Run a maximum of 25 feet (7.8 m) or less length of 18 A.W.G. minimum wire and connect it to the stove ON/OFF switch pigtails.

- 6. Remettez l'écran arrière en place.
- 7. Branchez le cordon électrique du ventilateur à la prise de la boîte de dérivation étiquetée « FAN ».
- 8. Branchez le cordon électrique à la boîte de dérivation. Branchez le cordon de la boîte de dérivation dans une prise de 110 VCA reliée à la terre.



AVERTISSEMENT: NE BRANCHEZ PAS / DE COURANT ÉLECTRIQUE DE 110-120 VCA À LA VALVE DE COMMANDE DE GAZ **OU AU FILAGE DES COMMANDES DE CET APPAREIL.**

Interrupteur mural de commande

Placer l'interrupteur mural à l'emplacement voulu. Poser un fil de 18 AWG minimum qui ne dépasse pas 7,8 m (25 ft) de longueur et le raccorder aux queues de cochon de l'interrupteur de marche/arrêt de l'appareil de chauffage.

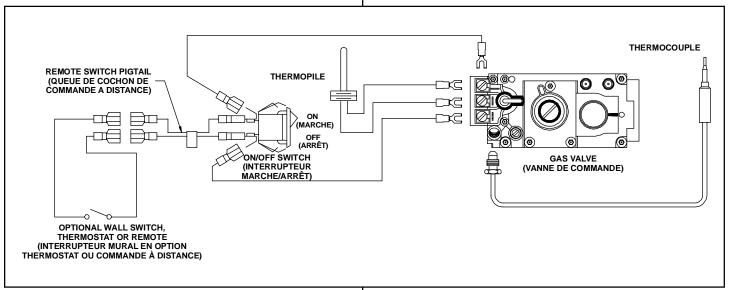


Figure 24. **Standing Pilot Ignition Wiring Diagram**

Figure 24. Schéma de câblage de l'allumage par veilleuse

À

WARNING: DO NOT CONNECT 110-120 VAC TO THE WALL SWITCH OR THE CONTROL VALVE WILL BE DESTROYED.

CAUTION: LABEL ALL WIRES PRIOR TO DIS-CONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

AVERTISSEMENT: NE PAS RACCORDER L'INTERRUPTEUR MURAL DE COMMANDE SUR 110-120 V CA POUR ÉVITER LA DESTRUCTION DE LA VANNE DE COMMANDE.

ATTENTION: ÉTIQUETER TOUS LES FILS AVANT DE LES DÉBRANCHER POUR UNE OPÉRATION D'ENTRETIEN SUR DES COMMMANDES. DES ERREURS DE CÂBLAGE PEUVENT ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT INCORRECT ET DANGEREUX. UNE FOIS L'ENTRETIEN TERMINÉ, S'ASSURER QUE TOUT FONCTIONNE NORMALEMENT.

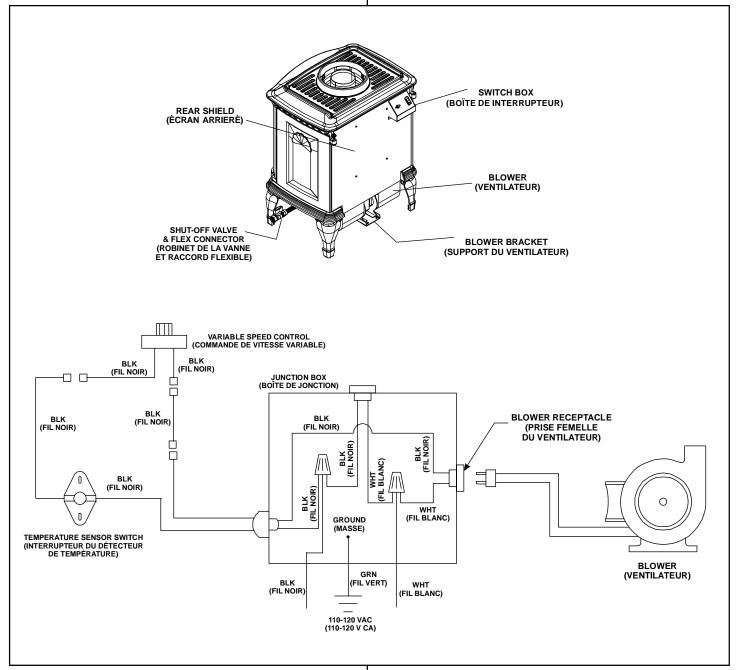


Figure 25. Fan Wiring Diagram (when fitted)

Figure 25. Schémas de câblage du ventilateur (si équipé)

Step 7 Finishing



WARNING: WHEN FINISHING THE STOVE, NEVER OBSTRUCT OR MODIFY THE AIR INLET/OUTLET GRILLES IN ANY MANNER.

Do not install combustible mantel or other combustible projection closer than 55 inches minimum above the top of the unit.

HEARTH EXTENSION

While a hearth extension may be desirable for aesthetic reasons, it is not required for gas fireplace heaters per ANSI or CSA testing standards.

Étape 7 Finitions



AVERTISSEMENT: LORS DES FINITIONS DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE, NE JAMAIS OBSTRUER OU MODIFIER LES GRILLES D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT DE L'AIR DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT.

Ne pas installer de tablette combustible ou d'autre projection combustible à moins de 1,40m (55in.) au-dessus de l'appareil de chauffage.

EXTENSION DU FOYER

Une extension du foyer peut être souhaitable pour des raisons esthétiques. Cependant les normes ANSI

et CSA ne requièrent pas d'extension pour les appareils de chauffage au gaz.

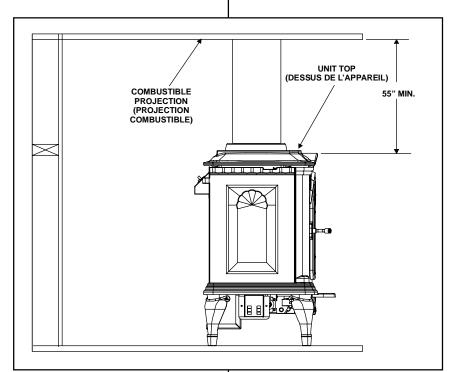


Figure 26. Combustible Mantel Minimum

Figure 26.
Distance minimum de la tablette combustible

Step 8 Installing Logs and Ember Material

Positioning the Logs

If the gas logs have been factory installed they should not need to be positioned.

If the logs have been packaged separately, refer to the installation instructions that accompany the logs. **Save the log instructions with this manual.**

If sooting occurs, the logs might need to be repositioned slightly to avoid excessive flame impingement.

Placing the Ember Material

Two separate bags of ember material are shipped with this gas fireplace:

- The bag labeled Golden Ember (GE-93) is flame colorant material.
- The bag labeled Glowing Ember (050-721) is standard glowing ember material.

To place the ember material:


- Remove the glass door from the unit.
- Cover the top of the burner with a single layer of ember material. Then sprinkle GE-93 on top of the burner.
- Save the remaining ember materials for use during fireplace servicing.
- Replace the glass door and a front trim door on the unit (see Replacement Parts Section of the manual.)

Glass Specifications:

Vienna I 13 3/8" x 14" Ceramic Vienna II 14 3/4" x 21 1/2" Ceramic

 Place the ember material directly onto the top of the burner.

Figure 27. Placement of the Ember Material

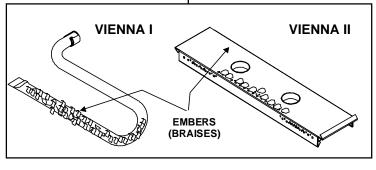

Étape 8 Pose des bûches et des braises

Positionnement des bûches

Si les bûches ont été posées en usine, il est inutile de les repositionner.

Si les bûches ont livrées dans un emballage séparé, voir les instructions de pose qui les accompagnent. Ranger les instructions relatives aux bûches avec ce quide.

En cas de formation de suie, repositionner légèrement les bûches pour réduire le contact avec les flammes.

Pose des braises

Deux sacs de braises sont livrés avec l'appareil de chauffage au gaz:

- Le sac de Golden Ember (GE-93) contient un matériau qui modifie la couleur des flammes.
- Le sac de Glowing Ember (050-721) contient du matériau standard d'imitation des braises.

Pour poser les braises:

- Déposer la porte en verre.
- Recouvrir le dessus du brûleur d'une simple couche de matériau de braises. Saupoudrer ensuite le dessus du brûleur avec du GE-93.
- Mettre de côté le reste des braises pour les utiliser plus tard.
- Reposer la porte en verre et son encadrement décoratif (voir la section Pièces de rechange dans ce guide pour une liste des autres encadrements disponibles).

Caractéristiques de la vitre:

Vienna I 13 3/8 in. x 14 in. en céramique Vienna II 14 3/4 in. x 21 1/2 in. en céramique

1. Placer les braises directement sur le brûleur.

Figure 27.
Pose des braises

Step 9 Before Lighting the Stove

Before lighting the stove, do the following:

Remove all paperwork and documents from underneath the fireplace.

Review safety warnings and cautions

 Read the Safety and Warning Information section at the beginning of this Installers Guide.

Double-check for gas leaks

 Before lighting the stove, double-check the unit for possible gas leaks.

Double-check vent terminations for obstructions.

 Before lighting the stove, double-check the unit for possible obstructions that could be blocking the vent terminations.

Double-check for faulty components

 Any component that is found to be faulty MUST BE replaced with an approved component. Tampering with the stove components is DANGEROUS and voids all warranties.

A small amount of air will be in the gas supply lines. When first lighting the stove, it will take a few minutes for the lines to purge themselves of this air. Once the purging is complete, the stove will light and will operate normally.

Subsequent lightings of the stove will not require this purging of air from the gas supply lines, **unless the gas valve has been turned to the OFF position**, in which case the air would have to be purged.

NOTE: The fireplace should be run 3 to 4 hours on the initial start-up. Turn it off and let it cool completely. Remove and clean the glass. Replace the glass and run the fireplace for an additional 8 hours. This will help to cure the chemicals used in the paint and logs.

Step 10 Lighting the Stove

You've reviewed all safety warnings, you've checked the stove for gas leaks, you know the vent system is unobstructed, and you've checked for faulty components. Now you're ready to light the stove.

WARNING: PLEASE REFER TO THE USER'S MANUAL FOR ALL CAUTIONS, SAFETY AND WARNING INFORMATION PERTAINING TO THE LIGHTING AND OPERATION OF THE STOVE.

After the Installation

LEAVE THIS INSTALLATION MANUAL WITH THE APPLIANCE FOR FUTURE REFERENCE.

Étape 9 Avant l'allumage

Avant d'allumer l'appareil de chauffage, ne pas oublier de:

Retirez tous les papiers et tous les documents qui pourraient se trouver sous le foyer. Lire et assimiler les consignes de sécurité

 Lire la section Consignes de sécurité au début de ce Guide d'installation.

Vérifier qu'il n'y a pas de fuites de gaz

 Avant d'allumer l'appareil de chauffage, s'assurer qu'il n'y a pas de fuites de gaz.

Vérifier qu'il n'y a pas d'obstructions au niveau des mitres

 Avant d'allumer l'appareil de chauffage, s'assurer qu'il n'v a pas d'obstructions au niveau des mitres.

Vérifier qu'il n'y a pas d'éléments défectueux

 Toute pièce défectueuse DOIT ÊTRE remplacée par une pièce neuve conforme. Toute modification des éléments de l'appareil de chauffage est DANGEREUSE et annule toutes les garanties.

Les conduites d'alimentation en gaz contiennent une petite quantité d'air. Lors du premier allumage de l'appareil de chauffage, attendre quelques minutes que les conduites se purgent de cet air. Une fois la purge terminée, l'appareil s'allume et fonctionne normalement.

Par la suite, il est inutile de purger les conduites, à moins que la vanne de commande n'ait été FERMÉE. Dans ce cas-là, purger à nouveau les conduites.

REMARQUE: Faire fonctionner le foyer pendant 3 ou 4 heures lors de la première utilisation. L'éteindre et le laisser refroidir complètement. Retirer la vitre et la nettoyer. Replacer la vitre et faire fonctionner le foyer pour une période additionnelle de 8 heures. Cette opération aide à fixer les produits chimiques présents dans la peinture et les bûches.

Étape 10 Allumage

Une fois les consignes de sécurité revues, l'absence de fuites de gaz vérifiée, l'absence d'obstruction du système de ventilation constatée, les éléments inspectés, l'appareil de chauffage peut être allumée.

AVERTISSEMENT: VOIR LE GUIDE D'INSTALLATION POUR LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES MISES EN GARDE RELATIVES À L'ALLUMAGE ET À L'UTILISATION DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE.

Après l'installation

LAISSER CE GUIDE À PROXIMITÉ DE L'APPAREIL POUR POUVOIR LE CONSULTER EN CAS DE BESOIN.



Maintaining and Servicing Your Stove

Entretien et révision

Stove Maintenance

Although the frequency of your stove servicing and maintenance will depend on use and the type of installation, you should have a qualified service technician perform an appliance check-up at the beginning of each heating season. Specific guidelines regarding each stove maintenance task are listed below.

IMPORTANT: TURN OFF THE GAS BEFORE SERVICING YOUR STOVE.

Replacing old ember material

Frequency: Once annually, during the checkup.

By: Qualified service technician.

Task: Brush away loose ember material near the burner. Replace old ember material with new dimesize and shape pieces of Golden Ember (DE-93) and Glowing Ember (050-721). New ember material should be placed alternately on top of the burner - a layer of Golden Ember, a layer of Glowing Ember, and so on. Save the remaining ember material and repeat this procedure at your next servicing. For more information, see Placing Ember Material in the Installers Guide.

Cleaning Burner and Controls

Frequency: Once annually. **By:** Qualified service technician.

Task: Brush or vacuum the control compartment, stove logs and burner areas surrounding the logs.

Checking Flame Patterns, Flame Height

Frequency: Periodically.

By: Qualified service technician/Home owner.

Task: Make a visual check of your stove's flame patterns. Make sure the flames are steady - not lifting or floating. See Figure 28. The thermopile/thermocouple tips should be covered with flame. See Figure 22.

Entretien

Bien que la fréquence d'entretien et de révision de l'appareil de chauffage dépende du volume d'utilisation et du type d'installation, nous recommandons un examen de l'appareil par un technicien qualifié au début de chaque saison de chauffage. Voir le tableau ci-dessous pour les instructions d'entretien correspondant à chaque appareil de chauffage.

IMPORTANT: COUPER L'ALIMENTATION EN GAZ AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL.

Remplacement des braises usagées

Fréquence: Une fois par an, lors de la révison

saisonnière

Par: Technicien après-vente qualifié

Opération: Enlever les braises à l'aide d'une brosse à proximité du brûleur. Remplacer les braises usagées par du Golden Ember (GE-93) de la taille de pièces de 10 cents et du Glowing Ember (050-721). Alterner les couches de braises sur le brûleur, une couche de Golden Ember, une couche de Glowing Ember, et ainsi de suite. Conserver les braises restantes et répéter cette procédure lors de l'entretien suivant. Pour de plus amples informations, consulter la section **Pose des braises** dans le **Guide d'installation.**

Nettoyage des brûleurs et des commandes

Fréquence: Une fois par an

Par: Technicien après-vente qualifié

Opération: Nettoyer au moyen d'une brosse ou d'un aspirateur le compartiment commandes, les bûches de l'appareil et les zones des brûleurs autour des bûches.

Vérification de la configuration des flammes et de la hauteur des flammes

Fréquence: Périodiquement

Par: Technicien après-vente qualifié/Propriétaire **Opération:** Examiner visuellement la configuration flammes de l'appareil. S'assurer que les flammes sont stables, qu'elles ne montent ni ne flottent. Voir Figure 28. La pointe du thermopile/thermocouple (veilleuse) doivent être couvertes par la flamme. Voir Figure 22.

Maintaining and Servicing

Your Stove (continued)

Checking Vent System

Frequency: Before initial use and at least annually

thereafter, more frequently if possible.

By: Qualified service technician/Home owner.

Task: Inspect the external cap on a regular basis to ensure that no debris is interfering with the flow of air. Inspect entire vent system for proper function.

◆ Cleaning Glass Door

Frequency: After the first 3 to 4 hours of use. As necessary after initial cleaning.

By: Home owner.

Task: Remove and clean glass after the first 3 to 4 hours of use. After the initial cleaning, clean as necessary, particularly after adding new ember (flame colorant) material. Film deposits on the inside of the glass door should be cleaned off using a household glass cleaner. NOTE: DO NOT handle or attempt to clean the door when it is hot and DO NOT use abrasive cleaners.

Make sure the flames are steady—not lifting or floating.

S'assurer que les flammes sont stables, qu'elles ne montent pas et ne flottent pas.

VIENNA I

VIENNA II

EMBERS
(BRAISES)

Figure 28.
Burner Flame
Patterns

Figure 28.

Configuration des

flammes du brûleur

Entretien et révision (suite)

Vérification de l'état du système de ventilation Fréquence: Avant la première utilisation et au moins une fois par an ensuite, plus fréquemment si possible. Par: Technicien après-vente qualifié/Propriétaire Opération: Inspecter la mitre extérieure du système de ventilation de façon régulière pour s'assurer qu'augunt débrie plinterfère que l'alimentation en sir

Opération: Inspecter la mitre extérieure du système de ventilation de façon régulière pour s'assurer qu'aucun débris n'interfère avec l'alimentation en air. Inspecter complètement le système de ventilation pour s'assurer de son bon fonctionnement.

Nettoyage de la porte en verre

Fréquence: après 3 ou 4 heures d'utilisation. Au besoin, après le nettoyage initial.

Par : le propriétaire

Tâche: Retirer la vitre et la nettoyer après 3 ou 4 heures d'utilisation. Après le nettoyage initial, nettoyer au besoin, particulièrement après l'ajout de braises (matière colorante pour flammes). La pellicule de dépôts à l'intérieur de la porte en verre devrait être enlevée à l'aide d'un nettoyant ménager pour vitre. REMARQUE: Ne manipulez et n'essayez PAS de nettoyer la porte lorsqu'elle est chaude et n'utilisez PAS de produit d'entretien abrasif.





Heat-N-Glo Quality Systems registered by SGS ICS

Please contact your Heat-N-Glo dealer for any questions or concerns. For the number of your nearest Heat-N-Glo dealer, please call 952-985-6000.

Heat-N-Glo, a division of Hearth Technologies Inc. 20802 Kensington Boulevard, Lakeville, MN 55044 Printed in U.S.A. • Copyright 2001

This product is covered by one or more of the following patents: (United States) 4,112,913; 4,408,594; 4,422,426; 4,424,792; 4,520,791; 4,793,322; 4,852,548; 4,875,464; 5,000,162; 5,016,609; 5,076,254 5,191,877; 5,218,953; 5,328,356; 5,429,495; 5,452,708; 5,542,407; 5,613,487; (Australia) 543790; 586383; (Canada) 1,123,296; 1,297,746; 2,195,264; (Mexico) 97-0457; (New Zealand) 200265; or other U.S. and foreign patents pending.





Heat-N-Glo Quality Systems registered by SGS ICS

Contacter le concessionnaire Heat-N-Glo pour toute question ou tout problème. Pour obtenir le numéro de téléphone du concessionnaire Heat-N-Glo le plus proche, téléphoner au 952-985-6000.

Heat-N-Glo, division de Hearth Technologies Inc. 20802 Kensington Boulevard, Lakeville, MN 55044 Imprimé aux États-Unis • Copyright 2001

Ce produit est protégé par un our plusieurs des brevets suivants: (États-Unis) 4,112,913; 4,408,594; 4,422,426; 4,424,792; 4,520,791; 4,793,322; 4,852,548; 4,875,464; 5,000,162; 5,016,609; 5,076,254 5,191,877; 5,218,953; 5,328,356; 5,429,495; 5,452,708; 5,542,407; 5,613,487; (Australie) 543790; 586383; (Canada) 1,123,296; 1,297,746; 2,195,264; (Mexique) 97-0457; (Nouvelle-Zélande) 200265; et autres brevets américains et étrangers en instance.